


Asennusopas

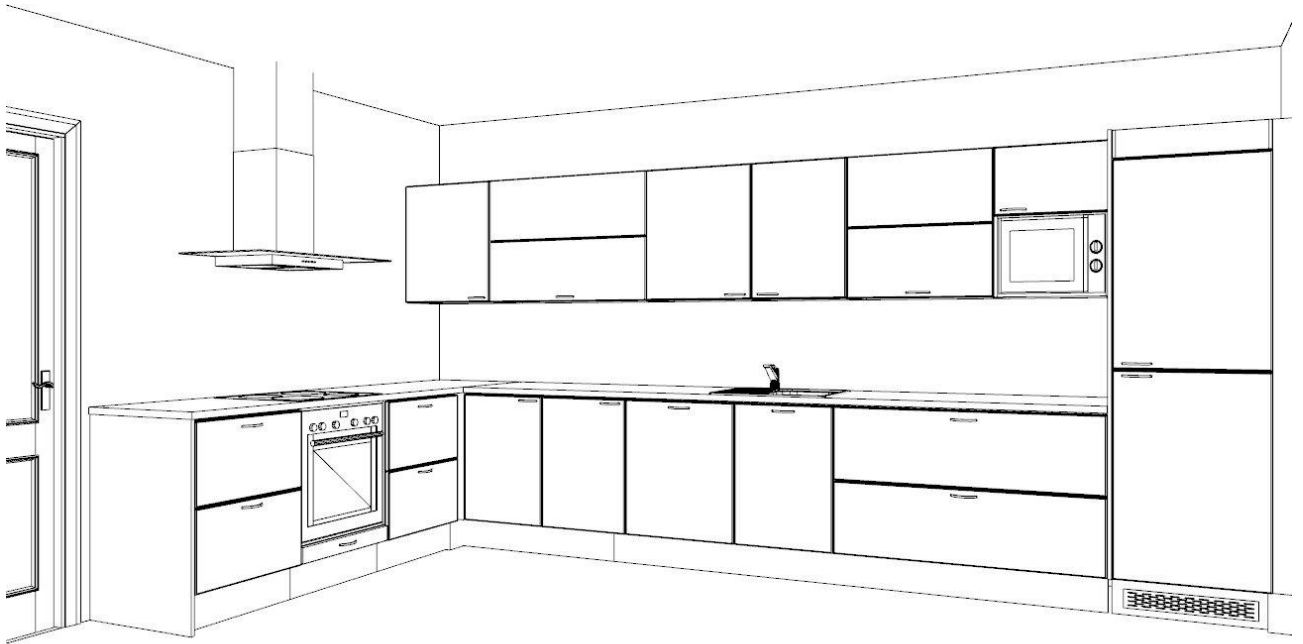

Elämää
keittiössä



Toimitus

Varmista että toimitus onnistuu perille isolla kuorma-autolla. Kalusteiden kannossa toivotaan kantoapua.

Varastointi

Mikäli purkamisen jouduttamiseksi kalusteet puretaan ulos esim. autokatokseen, niin suojaa ne hyvin. Siirrä kalusteet kuivaan tilaan mahdollisimman pian.

Varastoi kalusteet käyttöolosuhteita vastaavissa tiloissa (suhteellinen kosteus enintään 60%). Valmistaja ei korvaa kostean säilytyspaikan aiheuttamia vaurioita.

Varastoi tuotteet vaakatasossa tasaisella alustalla. Pystyasennossa säilyttäminen aiheuttaa hyvin nopeasti tuotteiden käyristymistä.

Puhtaanapito ja hoito

Kalusteiden pintojen puhdistuksessa ja hoidossa käytettävät menetelmät, aineet ja välineet määräytyvät likaisuuden ja puhdistettavan pinnan mukaan.

Lian poistossa käytetään kosteapyyhintää ja pinttyneen lian poistossa märkäpyyhintään. Pyyhinnän jälkeen pinta pitää aina kuivata. Kalustepinnoille roiskunut vesi pitää aina kuivata pois.

Melamiini- ja laminaattipinnat (Rungot ja tasot) voidaan puhdistaa kaikilla normaaleilla kotitalouskäyttöön tarkoitetuilla nestemäisillä puhdistusaineilla. Hankaavia aineita tai pesimiä ei saa käyttää eikä pesuaine saa olla voimakkaasti emäksistä (ph pitää olla alle 11)

Maalatut pinnat (ovet ja muut lisäosat) puhdistetaan nihkeällä (ei märällä) mikrokuituliinalla kevyesti pyyhkimällä. Neutraalia nestemäistä pesuainetta voi hieman liottaa veteen. Mikäli käytön aikana pinnoille tulee pisaroita / roiskeita, tulee pinnat välittömästi kuivata. Hankaavia aineita tai välineitä ei saa käyttää.

Massiivipuu- komposiitti yms työtasoista on oma ohje tuotteiden mukana. Samoin kodinkoneista, altaista yms. lisätuotteista. Noudata valmistajan ohjeita.

Takuu

Nixin ja Akan tuotteille myönnetään 10 vuoden toimivuustakuu joka takaa toiminnallisten elementtien (saranat, laatikot ja mekanismit) kestävyysnormaalikäytössä. Muille kalusteosille myönnetään 2 vuoden täystakuu. Kahden vuoden täystakuuseen kuuluvat; rungot, tasot, ovet ja vetimet.

Altaille, hanoille, liesituulettimille, valaisimille ja kodinkoneille myönnetään valmistajien antamat takuut 1-3 vuotta.

Takuun piiriin eivät kuulu: Normaali kuluminen ja normaalit värimuutokset. Virheellisestä asennuksesta johtuvat vauriot. Vauriot jotka johtuvat kalusteisiin yhdistetystä, liitetystä tai upotetusta kodinkoneesta tai muusta laitteesta (esim. liiallinen kuumuus, kosteus ja riittämätön tuuletus). Välilliset vahingot.

Voimassaolon edellytykset: Ilmoituksen yhteydessä tulee esittää kuitti maksusuorituksesta tms., josta ilmenee ostoajankohta. Kalusteiden säilytys, asennus ja päivittäinen hoito ovat tapahtuneet tehtaan antamien ohjeiden mukaisesti. Kalusteita on käytetty normaaleissa koti – ja asumisolosuhteissa. Kalusteita ei ole kuormitettu tai käytetty normaalista poikkeavasti. Takuun piiriin kuuluvasta viasta on ilmoitettu valmistajalle kahden (2) kuukauden sisällä vian ilmenemisestä.

Takuumenettely: Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Nixi-Kalusteeseen takuukorvausselvityksen käynnistämiseksi. Mikäli kalusteissa ilmenee ehtojen mukaan korvattava vika, valmistaja toimittaa asiakkaalle, ilman paikoilleen asennusta, sopivaksi katsomallaan kuljetusmuodolla ja rahtivapaasti viallisen osan tilalle uuden vastaavanlaisen. Mikäli vastaavanlaisen saatavuus on vaikeutunut, toimitetaan lähinnä vastaava osa kohtuullisessa ajassa. Värierot takuuna toimitetun ja alun perin toimitettujen välillä ovat mahdollisia, eivätkä ne aiheuta takuunantajalle muuta korvausvelvollisuutta. Mikäli takuukorvaus kohdistuu osaan, helaan, ovimalliin yms., jonka saatavuus on vaikeutunut valmistuksen lopettamisen yms. johdosta ja sitä korvaamaan asiakas välttämättä vaatii alkuperäistä vastaavan, on toimittajalla oikeus suorittaa korvaus rahassa, joka vastaa takuunalaisen osan alkuperäistä hintaa. Takuukorvaus ei pidennä alkuperäistä takuuaikaa.

KASAUS- JA ASENNUSOHJE

HUOM! LUE TÄMÄ SIVU ENNENKUIN ALOITAT

SUOSITELTAVA TYÖJÄRJESTYS

1. Ota vain yksi kaappi kerrallaan koottavaksi. Yleensä yhdessä paketissa on yhden rungon osat. Jos pakettitarra on numeroitu esim 1/3, kuuluu tähän runkoon kolme eri pakettia. Pakettitarrasta näet helapussin myös numeron.

2. Kasaa kaikki rungot. Huomioi kunkin kaapin yhteydessä mahdolliset erityismaininnat.

3. Alakaapin rungon kasaus

- Kiinnitä alapohja toiseen sivuun poratapppien avulla ja ruuvaa kiinni kasausruuvilla
- Ruuvaa sidelista ja kiinnityslevy. (kiinnityslevy = yläkaapin pohjalevy)
- Ruuvaa toinen sivu paikalleen.
- Tarkista ristimitta ja naulaa taustalevy paikoilleen
- Kiinnitä sokkelijalat runkoihin (4 kpl / kaappi)

4. Seinäkaapin ja komeron rungon kasaus

- Kiinnitä alapohja toiseen sivuun poratapppien avulla ja ruuvaa kiinni kasausruuvilla
- Tee näin myös muille pohjille ja kiinnityslevylle. (kiinnityslevyn korkeus seinäkaapissa 314 mm ja komerossa 564)
- Ruuvaa toinen sivu paikalleen.
- Tarkista ristimitta ja naulaa taustalevy paikoilleen
- Kiinnitä sokkelijalat komeroihin (4 kpl / komero)

5. Suorita kalusteiden asennus erillisen asennusohjeen mukaan.

- Kiinnitä alakaappien rungot paikoilleen
- Kiinnitä yläkaappien rungot
- Kiinnitä valolistat, sokkelit ja peitteet
- Kiinnitä työtasot
- Asenna mekanismit niiden mukana tulleiden ohjeiden mukaisesti ja huomioi myös tämän ohjeen erityismaininnat esim. karusellien asennuksesta sekä silitysaudan, leikkuulaudan ja korien kiskojen kiinnityksestä

6. Kun kaikki muut osat ovat paikallaan, nosta ovet puhtaalle työtasolle.

Kiinnitä saranat oviin ja asenna ovet paikoilleen HUOM. Saranoiden kiinnitykseen ei tarvitse ruuveja.



Kiinnitä etusarjat laatikostoihin ja mahdolliset kantikkaat reelingit (AKA)

Määritä kyseiseen vetimeen ja ovimalliin parhaiten sopiva kiinnityskohta.




Valmista tarvittaessa sabloni. Poraa reiät 4,5 mm terällä ja kiinnitä vetimet.

7. Asenna viimeisenä kasauspulttien peitetulpat, ovien vaimenninnastat ja muut viimeistely-osat paikoilleen.

NÄMÄ TYÖKALUT TARVITSET


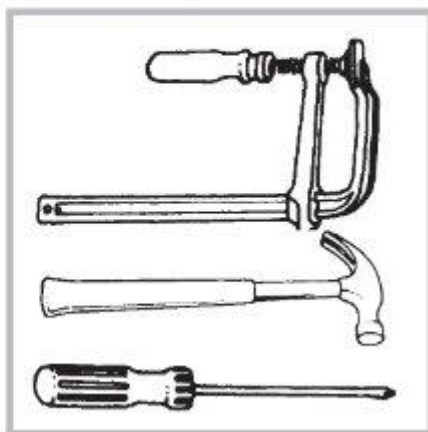
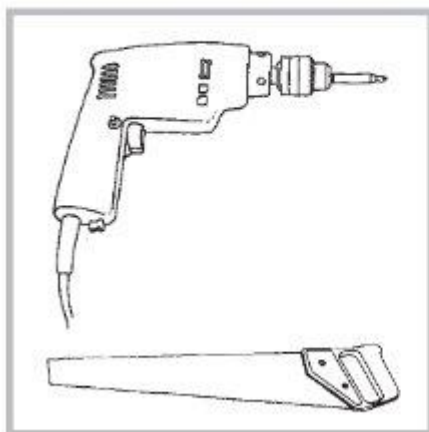


NÄILLÄ HELPOTAT TYÖTÄ

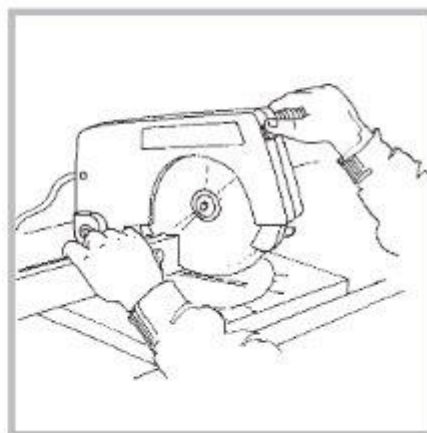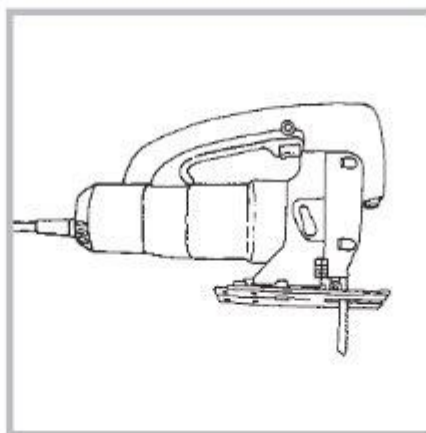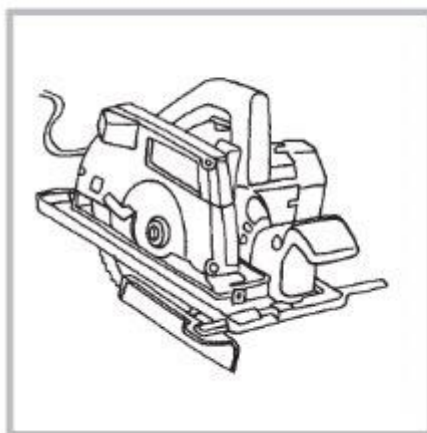


Asennushelat ja ruuvit

Numeroa käytetään kaappikohtaisissa kasauskuvissa.

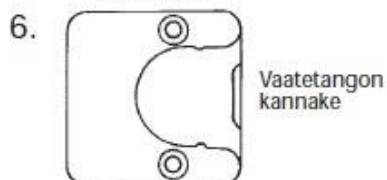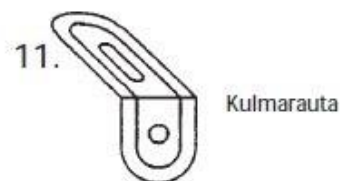


Alakaappien kokoonpanokuvia

Alakaappi hyllyllä

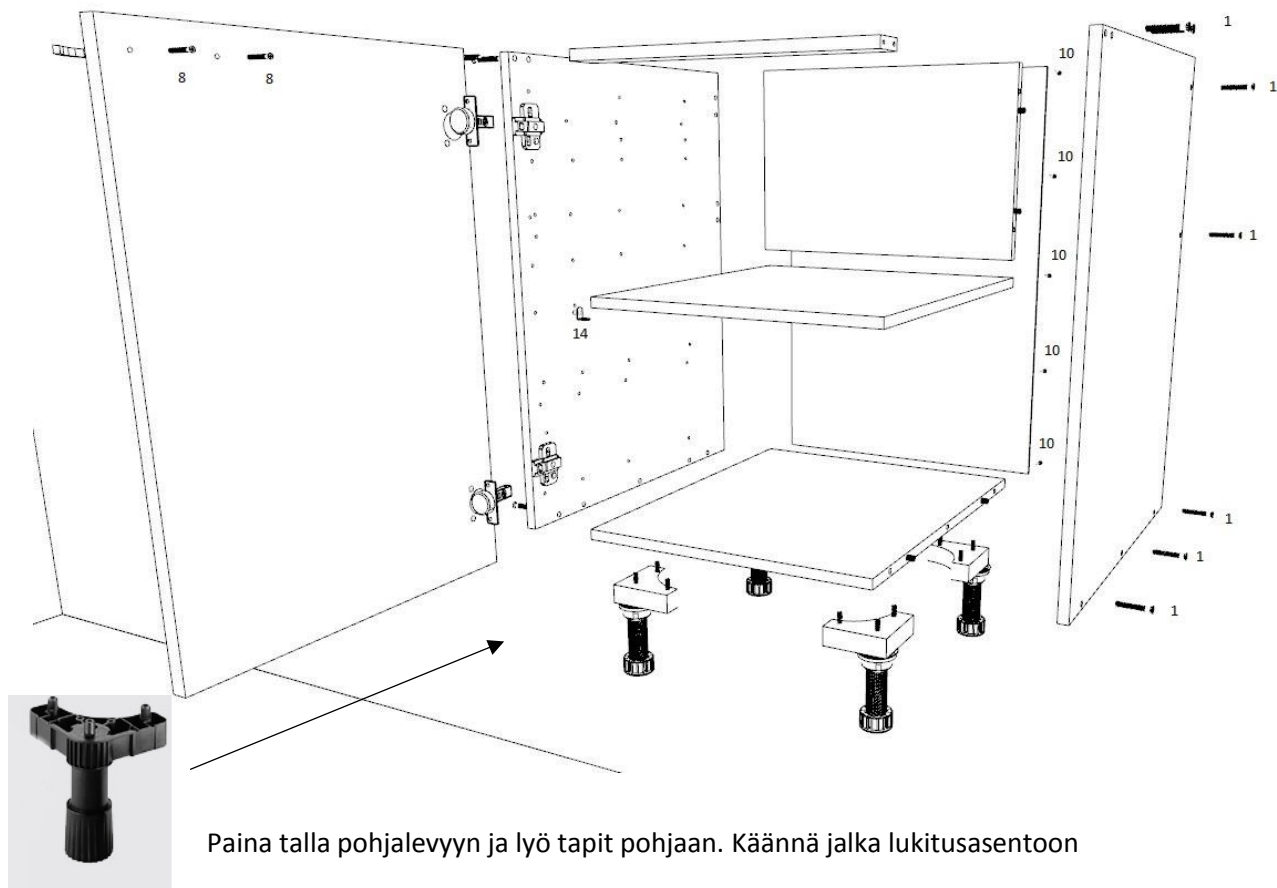


Laatikosto

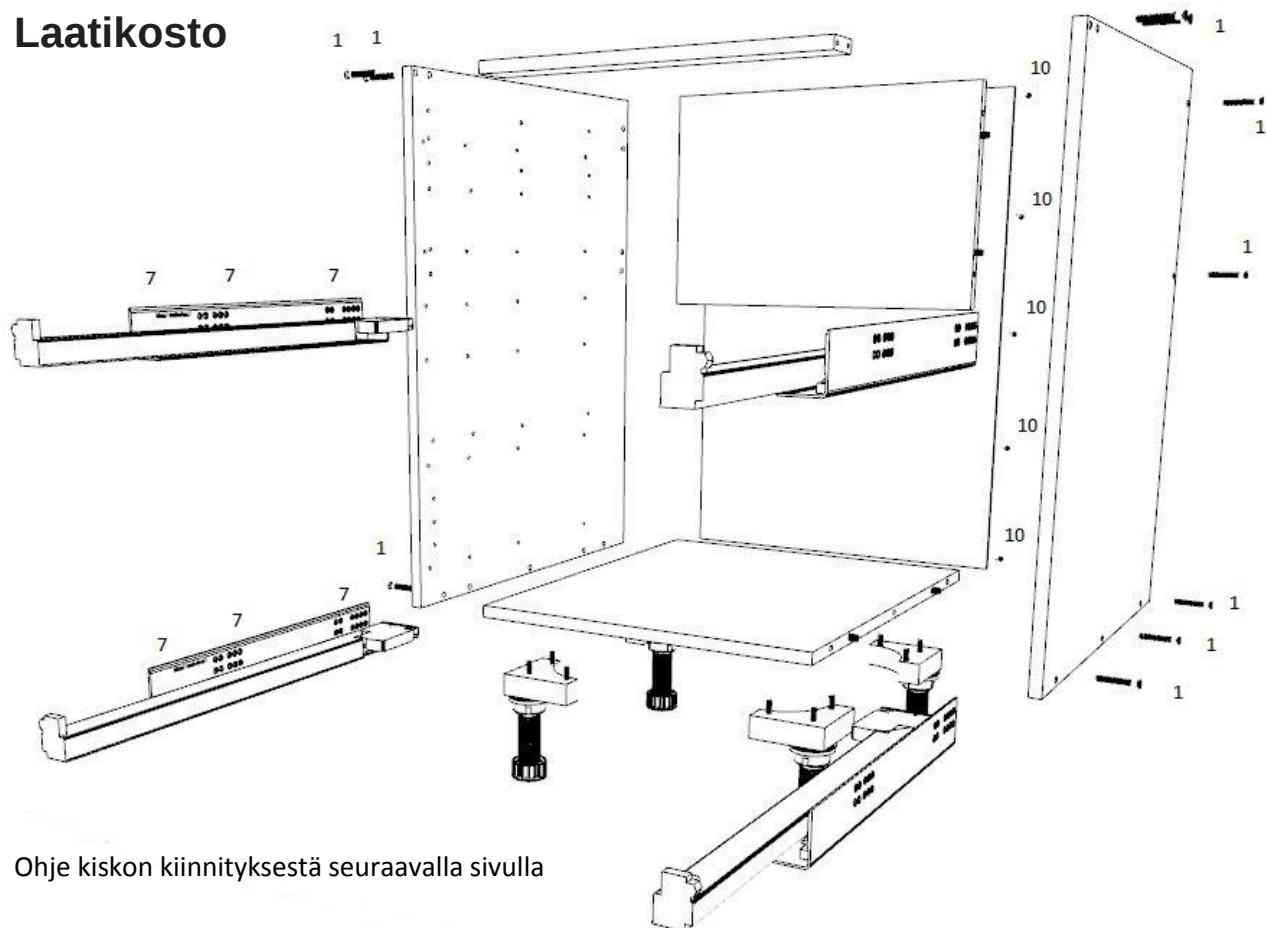

Laatikoston kiskon kiinnitys




Valitse laatikostotyypin mukaan mitä reikiä sivusta käytät kiskojen kiinnitykseen.

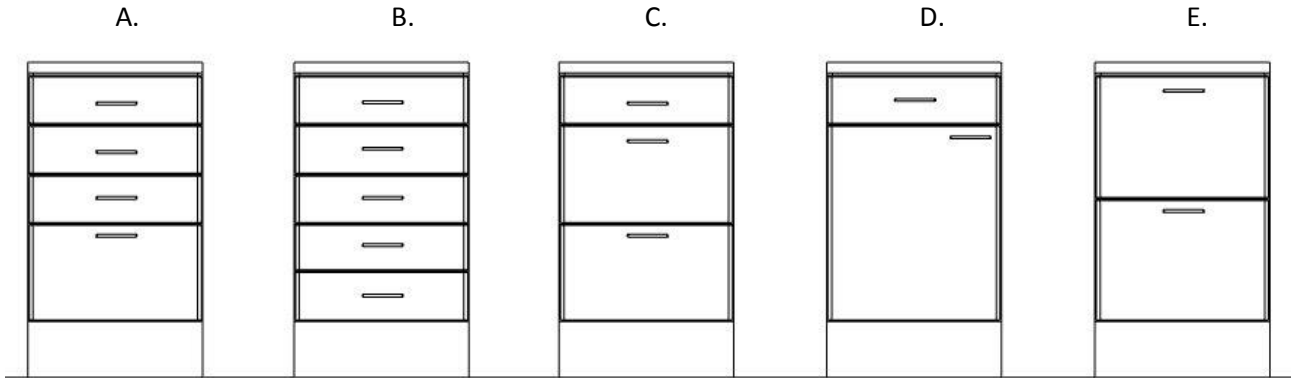


käyttäen. Kuvassa kiskon etureuna.

Kiinnitä kiskot euroruuveilla kuvan mukaista reikäriviä

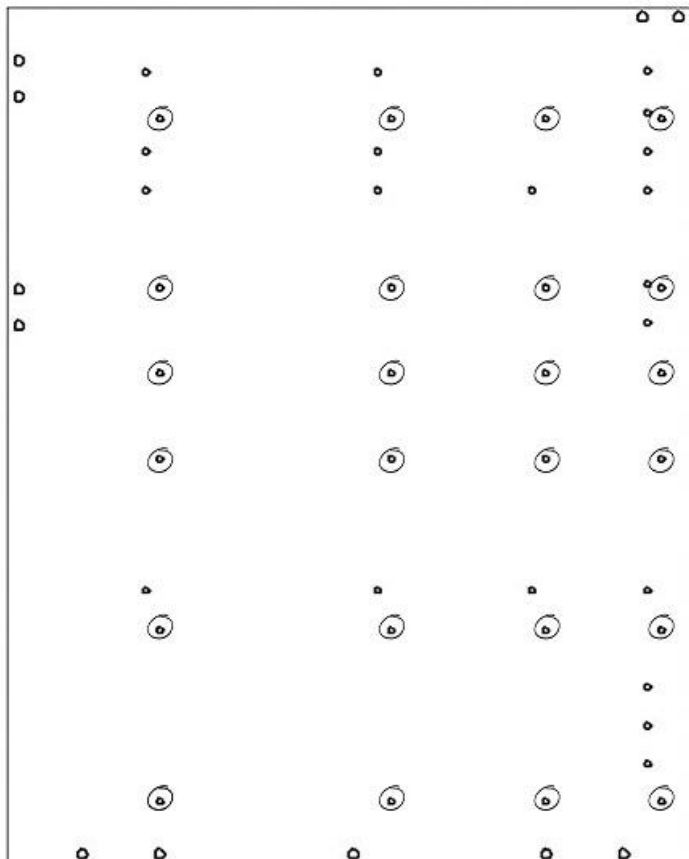

Käytä tätä reikäriviä leikkuulaudan ja silityslaudan kiskolle


Leikkuulaudan, silityslaudan ja korin kiskojen kiinnitys

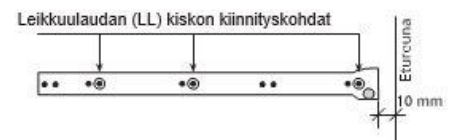

Uunikaappi saranoidulla etulevyllä



Etusidelista

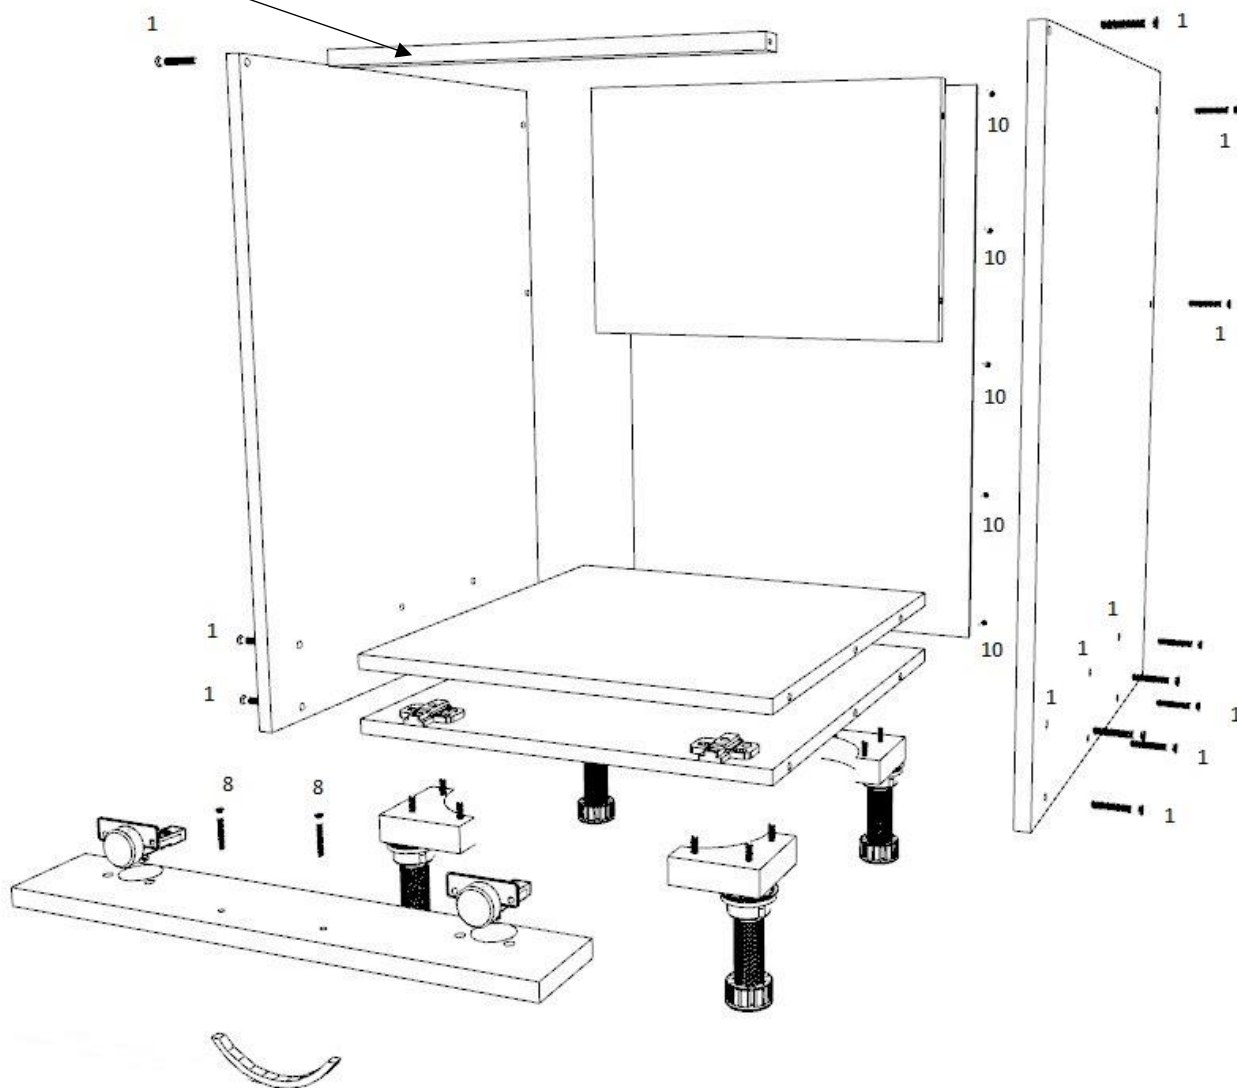


Kiinnitä saranan vastakappaleet alapohjaan ennen kasausta vastakappaleessa oleva nuoli sivun etureunaa kohti. Kiinnitä etusidelista sivujen yläreunaan siten että sidelistan yläreuna on 5 mm alempana kuin kaapin sivun yläreuna. Näin työtason ja etusidelistan väliin jää tuuletusrako. Kaapin pohjalevyt ovat takareunastaan vajaita muodostaen tuuletuskanavan sokkelista uunin taakse.

Asenna tämän kaapin kohdalle sokkeliin tuuletusritilä kun asennat sokkelia. Tätä kaappia voidaan käyttää induktioliesitason kanssa kunhan työtaso on vähintään 30 mm paksu.

Käytä liesilistoja jos keittiössä on kalvopinnoitetut ovet. Liesilista asennetaan uunikaapin ulkopintaan siten että lista tulee oven paksuuden verran sivulevyn reunan yli.


Uunikaappi laatikolla

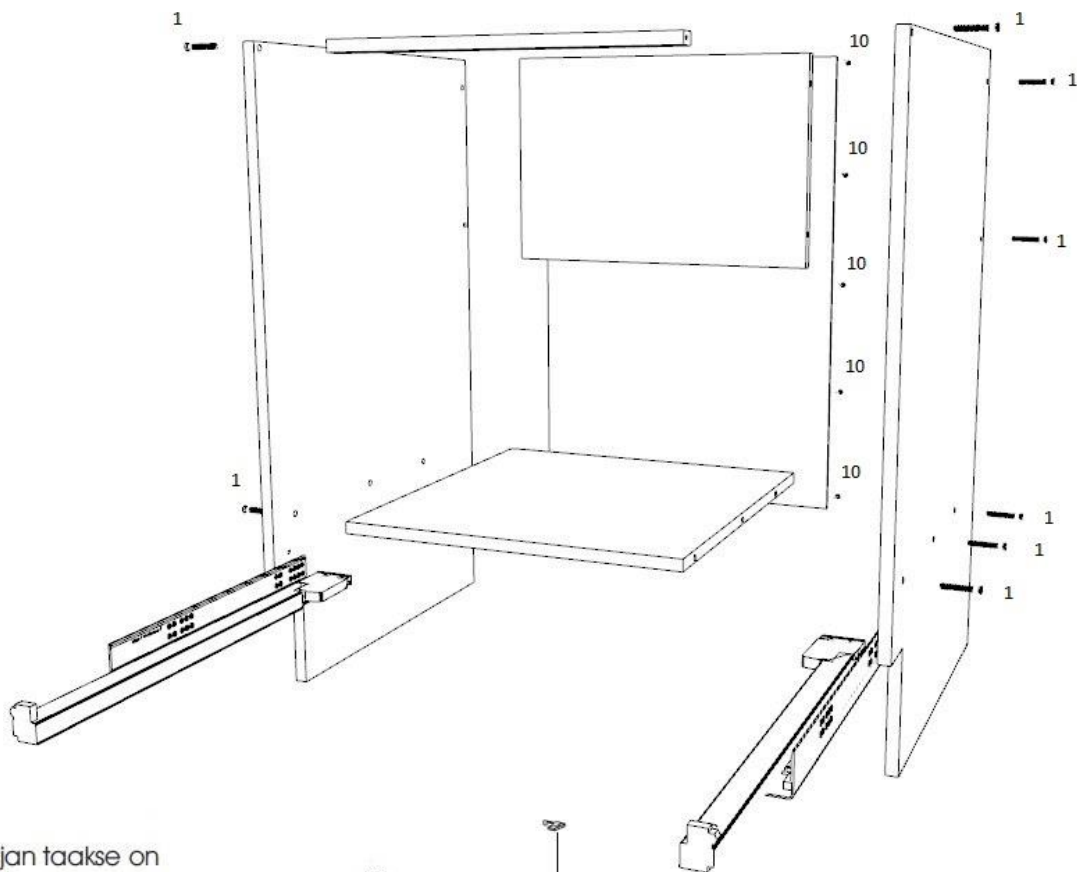

Etusarjan taakse on merkitty "vipuhelan" kiinnityskohdat.



HUOMAA! KIINNITYS-
KOHTA ON LÄHEMPÄNÄ
YLÄREUNAA

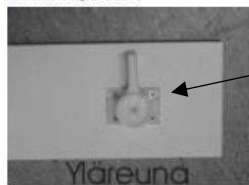

Etusarja kiinnitetään
laatikkoon vipuhelan
avulla.

Etusarja
85 * 595 mm



Sokkelilevy 145*595 kiinnitetään
laatikkoon omalla helallaan




Uunikaapin tuuletus

Uunikaapin sidelistan ja työtason väliin pitää jäädä 5 mm rako. Tämä rako on liesitason ja uunin ilmankiertoa varten. Tätä tuuletusrakoa ei saa peittää muuta kuin mukana tulevilla alumiinipuikoilla. Ruuvaa alumiinipuikkojen muoviset kiinnityspalat sivun yläpäähän, etureunaan. Paina alumiinipuikot paikoilleen kuvan mukaisesti. Tätä kaappia voidaan käyttää induktioliesitason kanssa kunhan työtaso on vähintään 30 mm paksu. Käytä liesilistoja jos keittiössä on kalvopinnoitetut ovet. Liesilista asennetaan uunikaapin ulkopintaan siten että lista tulee oven paksuuden verran sivulevyn reunan yli




Suora alakulmakaappi

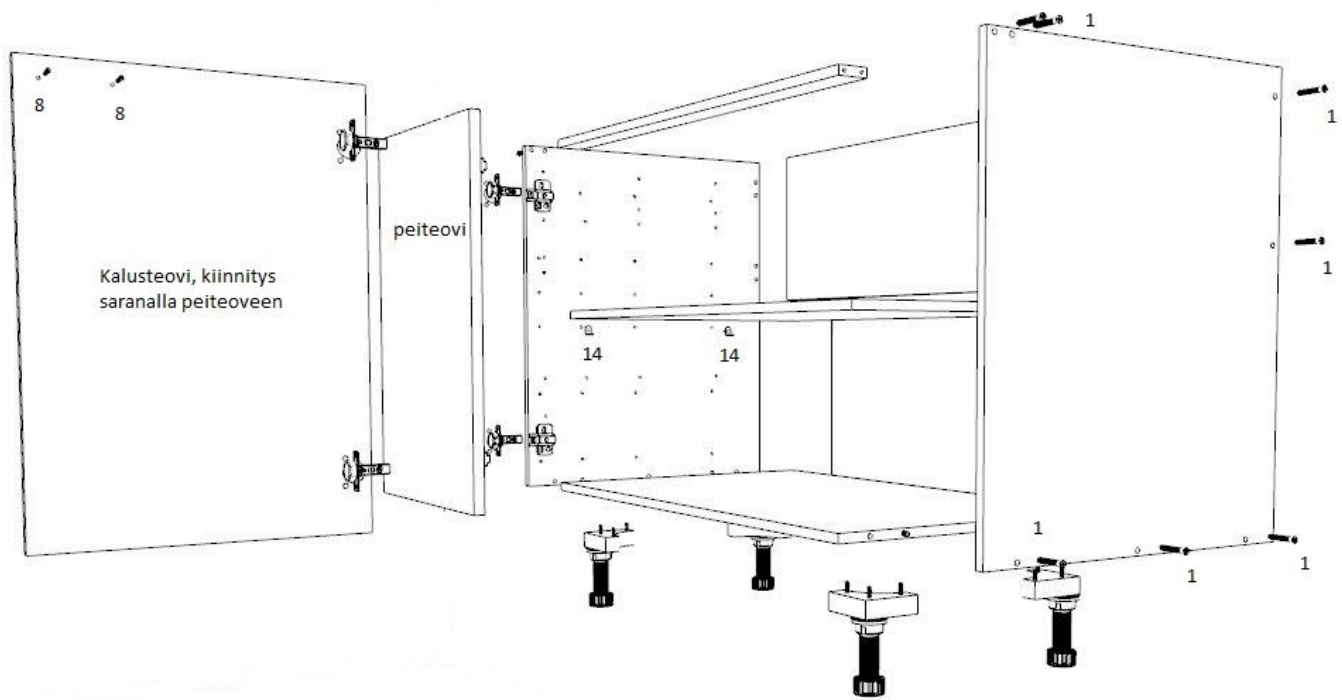

Runko kasataan kuten tavallinen alakaappi. Peiteovi kiinnitetään sivuun saranalla ja säädetään suoraan. Lukitaan kulmaraudalla kaapin sisältä. Kalusteovi kiinnitetään peiteoveen peitelevysaranalla. Noudata kalustesuunnitelmaa kulmakaappiin liittyvien täytelevyjen mitoituksessa.

L-mallin alakulmakaappi

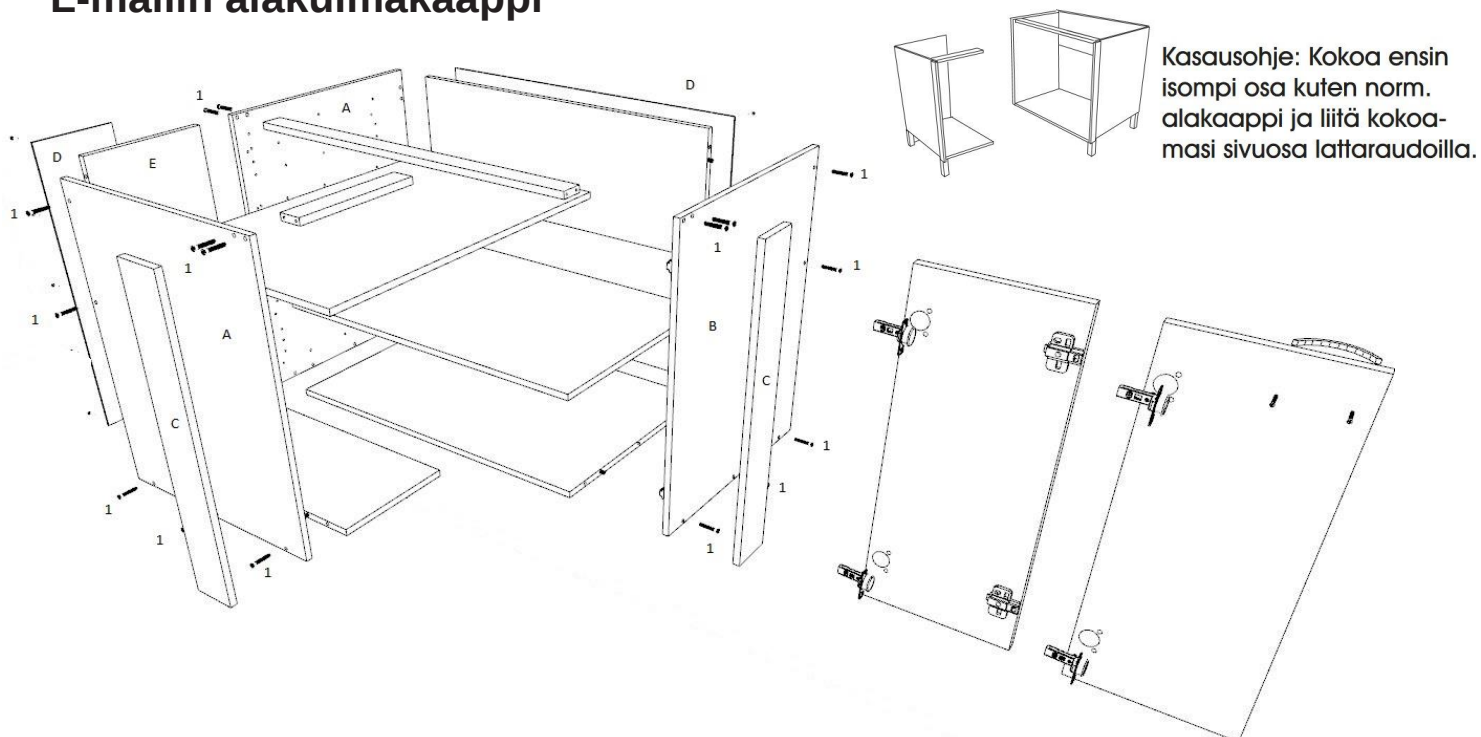

A - Vasenkätinen kaapin sivu 2 kpl

B - Oikeakätinen kaapin sivu 1kpl


C - Täytelista sivun ulkopintaan (710*16*100 mm). Kiinnitetään 27 mm ruuvilla valmiin rungon ulkopuolelle siten että täytelistan etureuna on ovipinnan kanssa tasan !

D - kovalevytausta


E - 16 mm takasivu

Yläkaappien kokoonpanokuvia


Korkea seinäkaappi hyllyllä

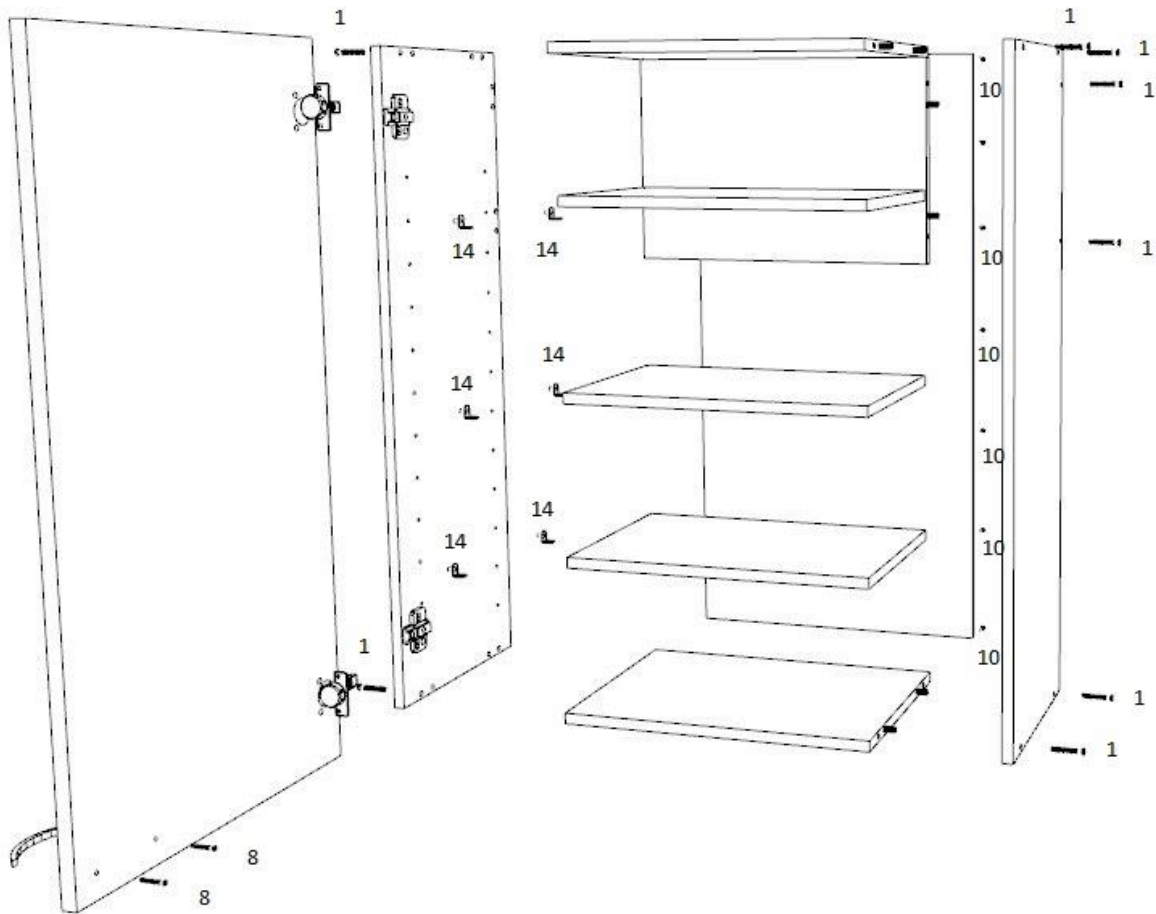


Korkea seinäkaappi hyllyllä 700 leveä tai yli. (tausta 2-osainen)

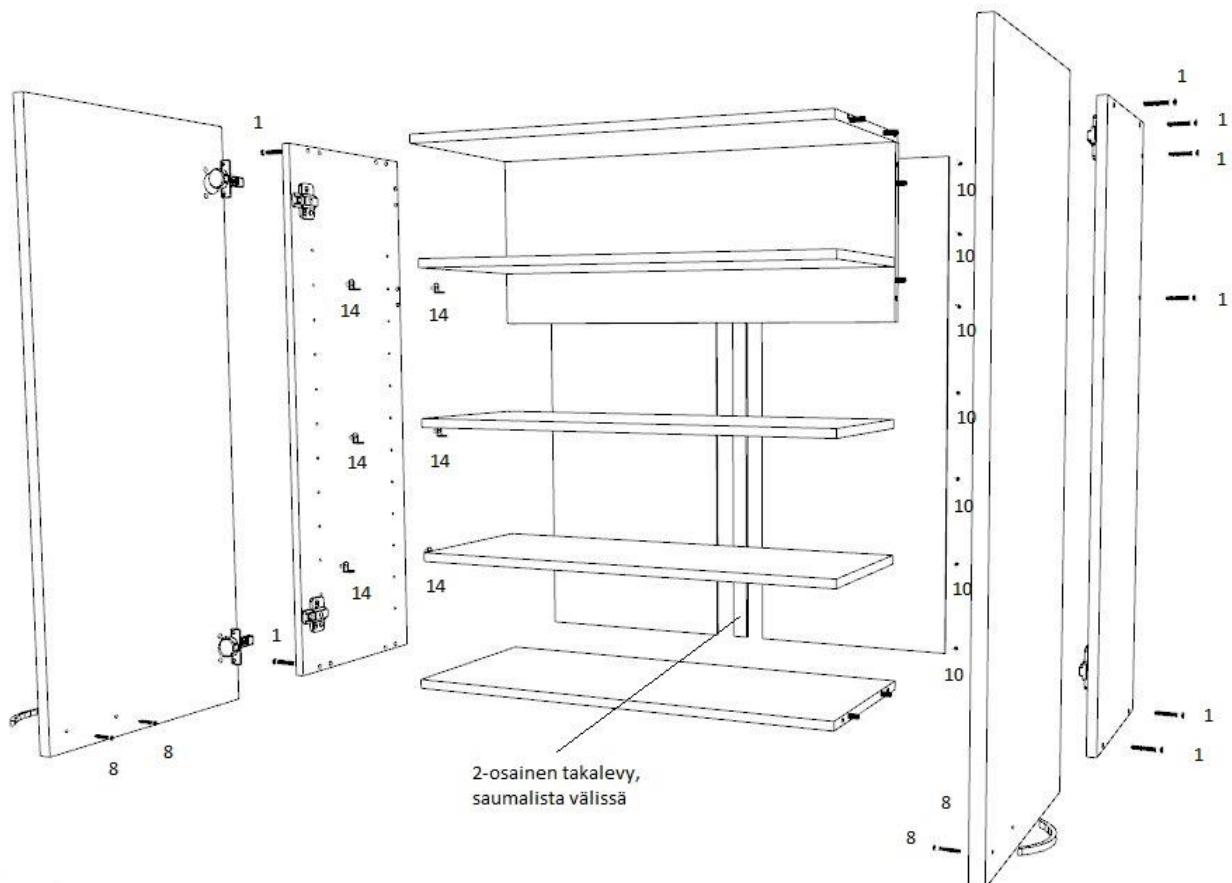

Matala seinäkaappi hyllyllä

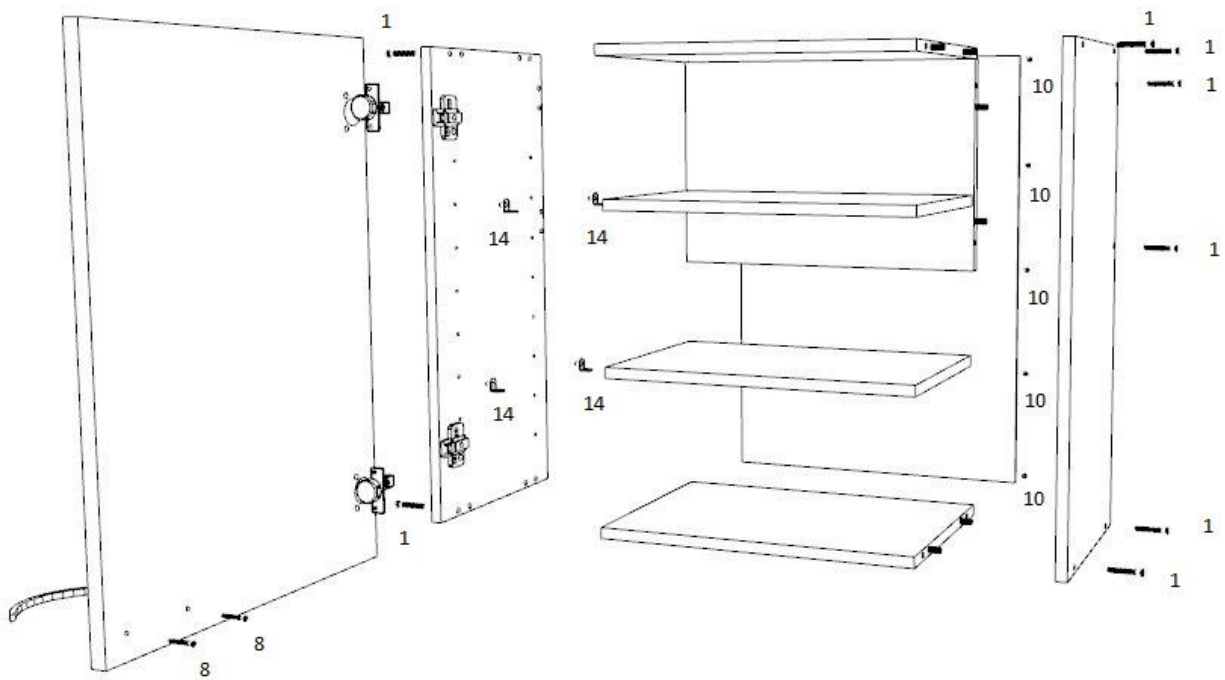

Matala kulmakaappi vinolla ovella

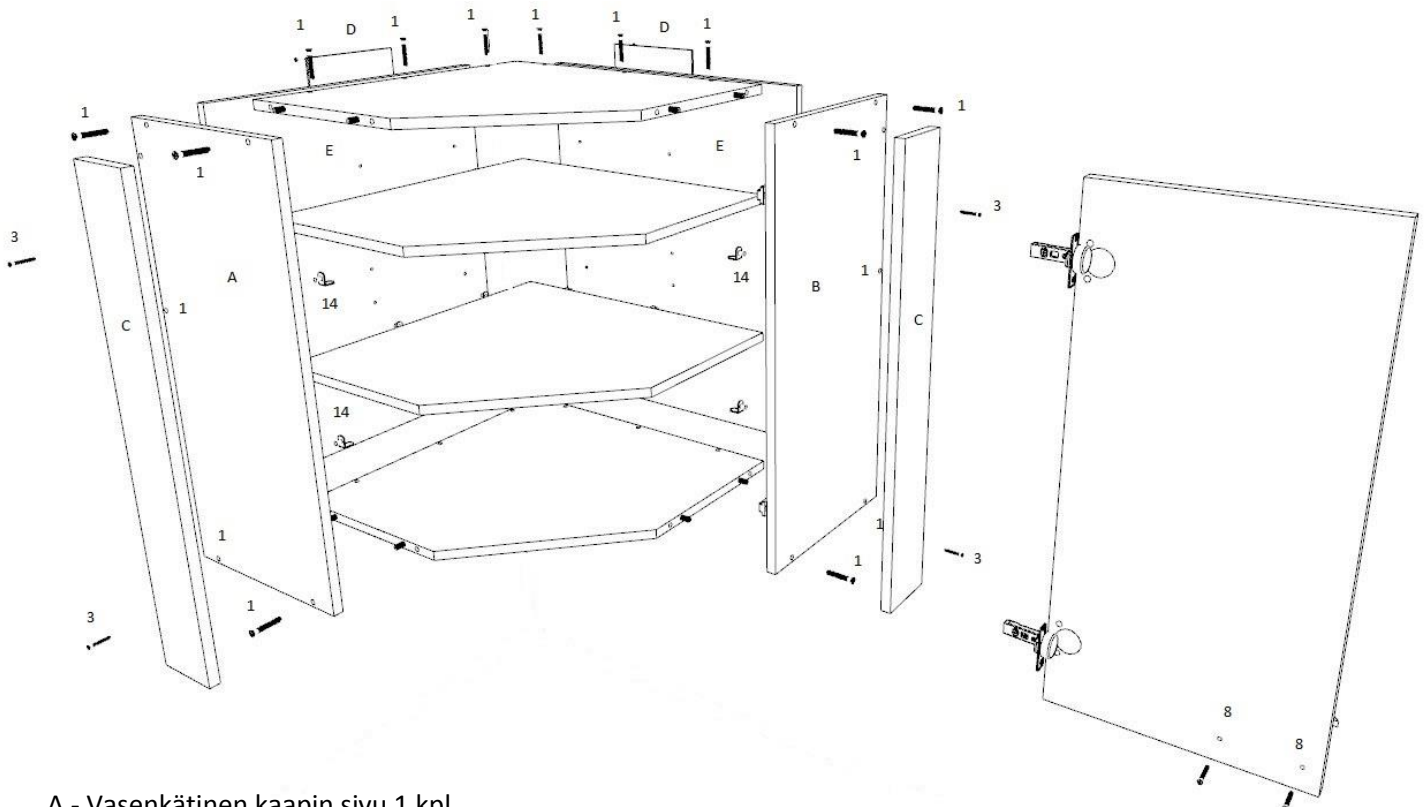

A - Vasenkätinen kaapin sivu 1 kpl


B - Oikeakätinen kaapin sivu 1kpl

C – Täytelista sivun ulkopintaan (710*16*100 mm). Kiinnitetään 27 mm ruuvilla valmiin rungon ulkopuolelle siten että täytelistan etureuna on ovipinnan kanssa tasan !

D - kovalevytausta

E – 16 mm takasivu

Matala L-mallinen kulmakaappi

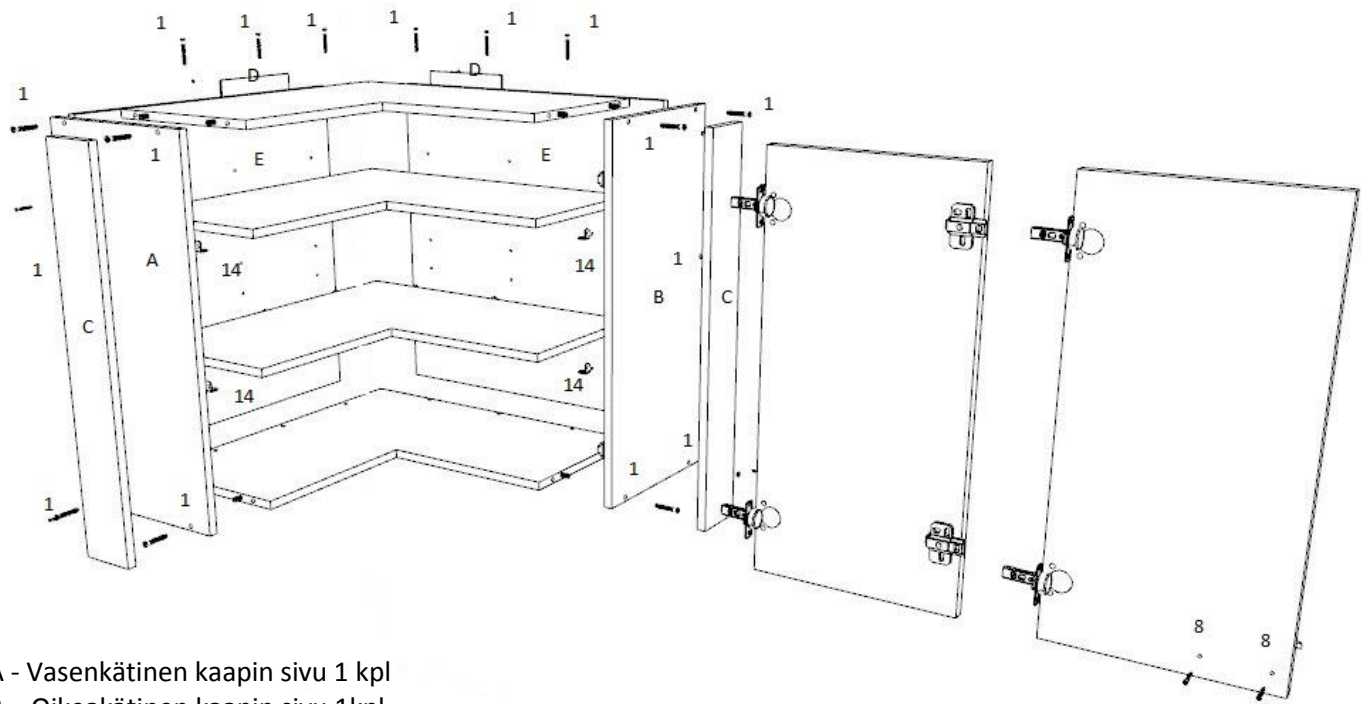

A - Vasenkätinen kaapin sivu 1 kpl


B - Oikeakätinen kaapin sivu 1kpl

C - Täytelista sivun ulkopintaan (710*16*100 mm). Kiinnitetään 27 mm ruuvilla valmiin rungon ulkopuolelle siten että täytelistan etureuna on ovipinnan kanssa tasan !

D - kovalevytausta

E - 16 mm takasivu



Matala mikrokaappi

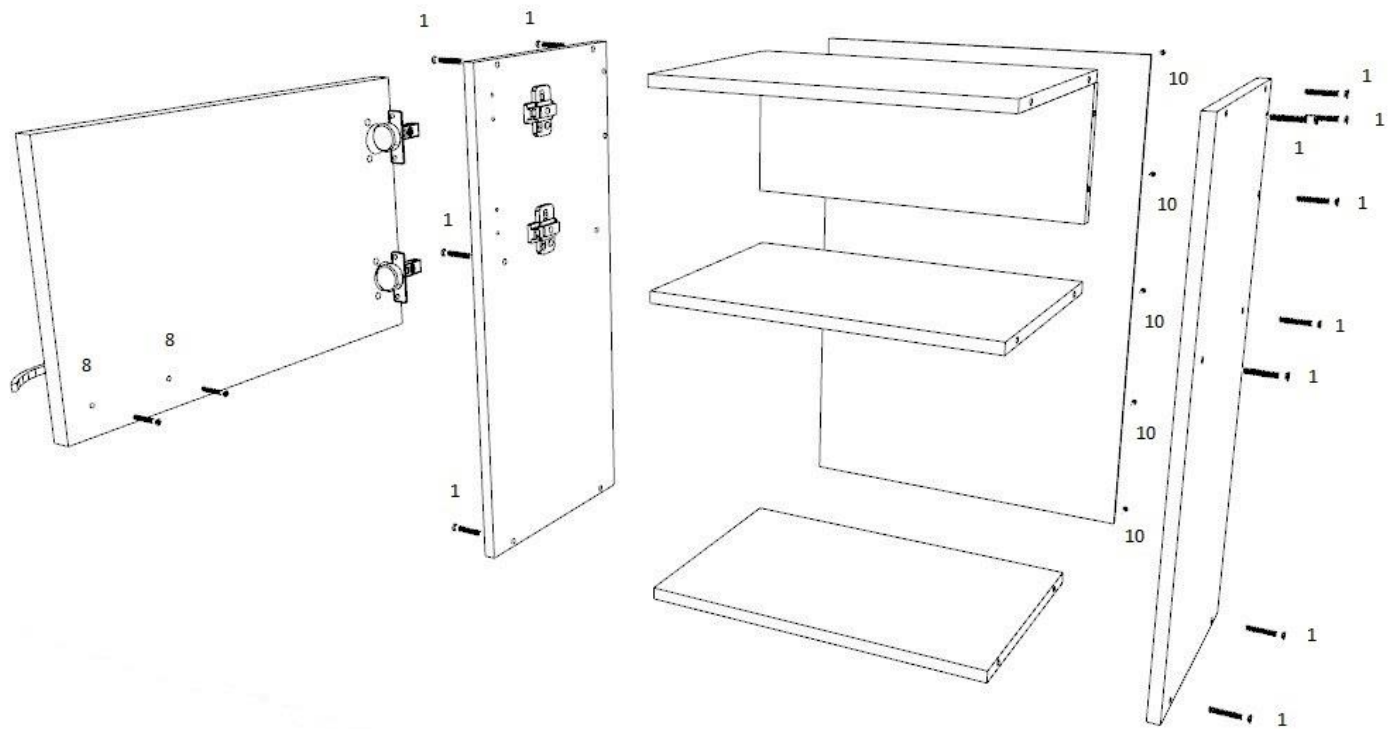

ASENNUS

KALUSTEIDEN MITAT JA KIINNITYSKORKEUDET

Kalusteiden yleisimmät kiinnityskorkeudet

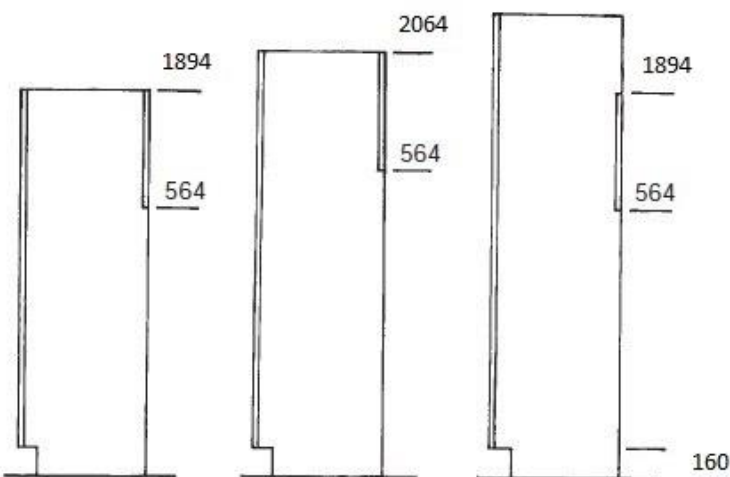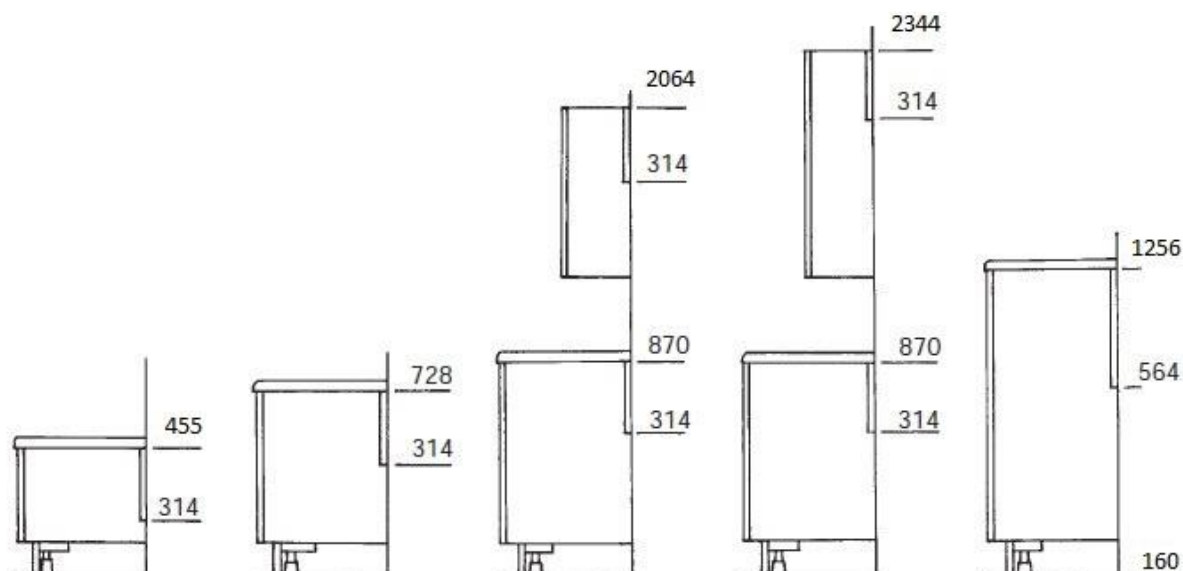


Kaapit kiinnitetään seinään ryhtilevystä, joka on kaapin yläreunassa. Iso ryhtilevy mahdollistaa asentamisen ilman seinässä olevaa vaakakoolaustakin. Paras tulos saavutetaan mikäli puurunkoseinään on tehty vaakakoolauseryhtilevyn korkeudelle.

Keitto- ja komerokaapeissa käytetään mitoituksessa sokkelikorkeutta 160 mm

Keittiön, seinien ja lattian suoruus




Asennustöiden onnistumisen edellytyksenä on keittiön seinien pysty- ja vaakasuoruus. Seinien välisen kulman on oltava 90°. Myöskin lattian on oltava pinnaltaan tasainen ja vaakasuora. Mikäli mittapoikkeamia esiintyy, ne on korjattava ennen kalusteasennustyön aloittamista. Pienet poikkeamat voidaan korjata tasoitteilla, isommat virheet listojen avulla koolaten.

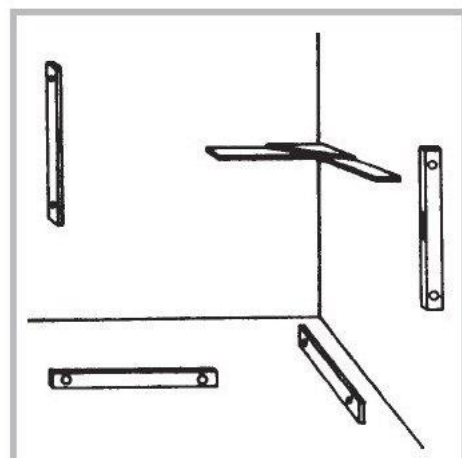

KALUSTEIDEN ASENNUS

Seuraa tarkoin myyjältä
saamaasi kalustesuunnitelmaa


Pohja- ja sivukuvista
selviävät mitat. Sivu-
kuvasta näet myös
samat koodit jotka
löytyvät pakettitarrasta.

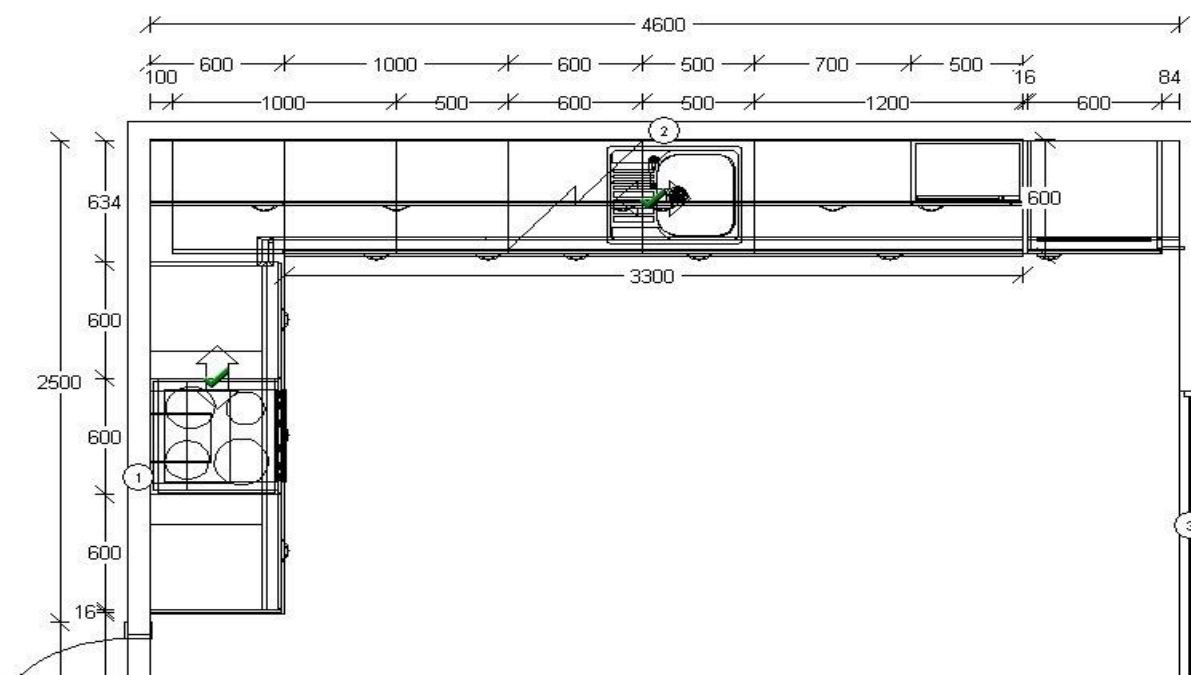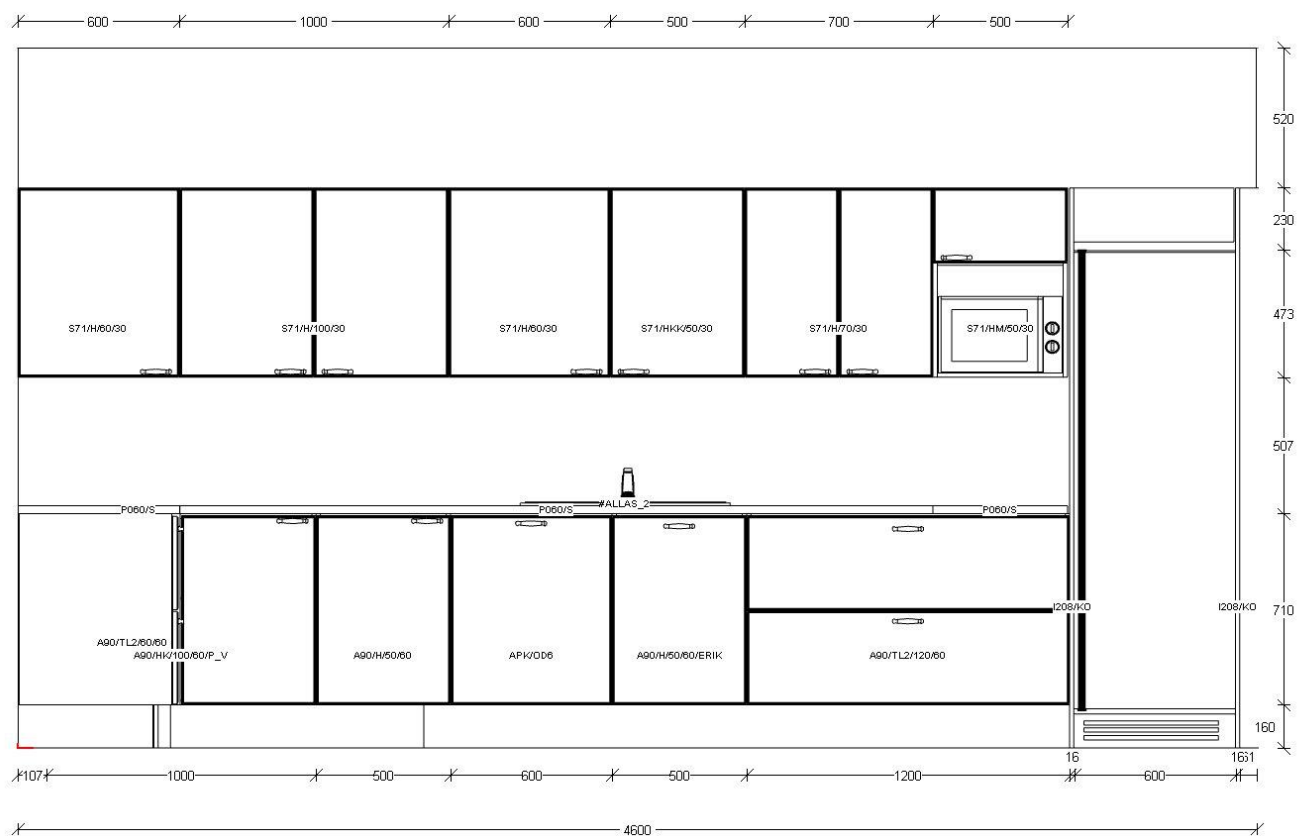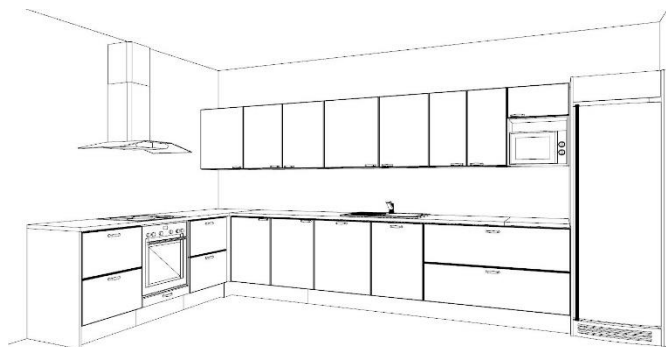

ASENNUS

Tuuletinkaappi kiinnitetään ruuveilla viereisiin kaappeihin.




- A Kiilaa kaapit suoraan
- B Tutki tarvitaanko kalusteen rungoissa aukkoja ja koloja sähköjohtoja, vesi- ja viemäriputkia varten.
Tee reiät ja lovetukset ennen kalusterungon kiinnittämistä.
- C Kun kaappiryhmä lähtee seinästä, asenna seinän ja kaapin väliin n. 16 mm täytelista, jotta ovet ja laatikot toimisivat moitteetta. Varmista suunnitelmasta, että täytelista on huomioitu myös tason mitassa.
- D Kun kaapin päätyyn tulee irtosivu niin kiinnitä se kalusteiden sisäpuolelta ruuvilla nro 3.

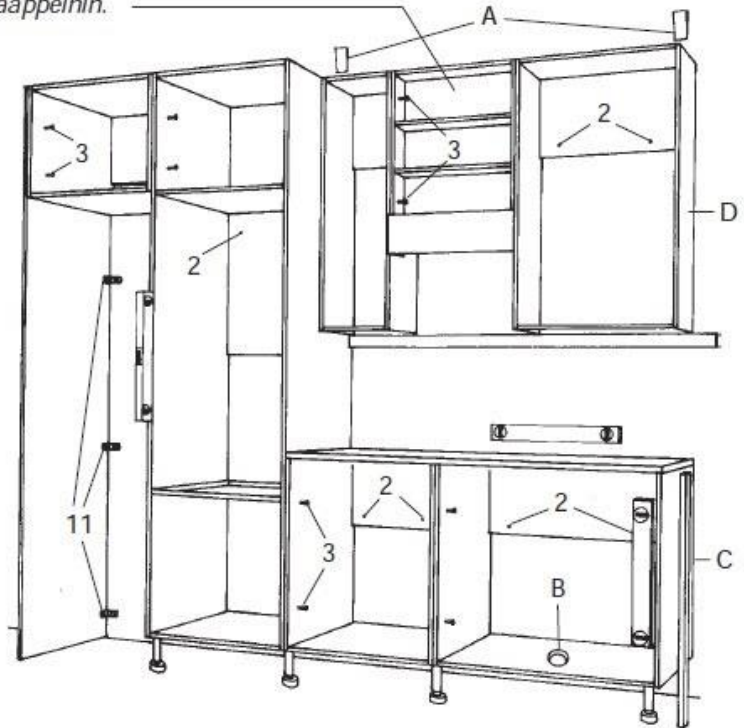


ALAKAAPIT

Alakaapin asennuskorkeuden mitoitus suoritetaan lattian korkeimmasta kohdasta.


Aloita asennus aina nurkasta.

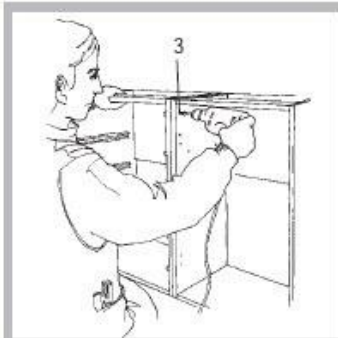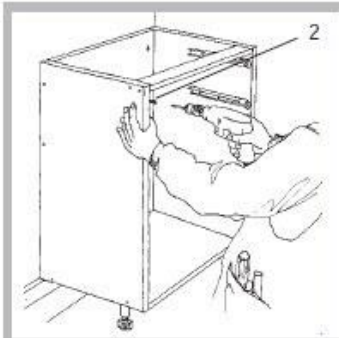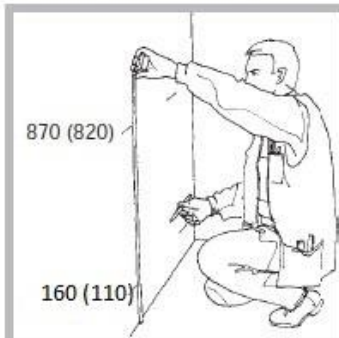

Oikaise kaappi sokkelijalkoja säätämällä tai laittamalla kiiloja seinän ja rungon väliin.





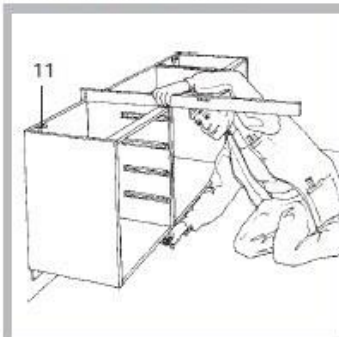


Kannen kiinnitys edestä sidelistan läpi ja takaa kulmarauodoilla (12.)



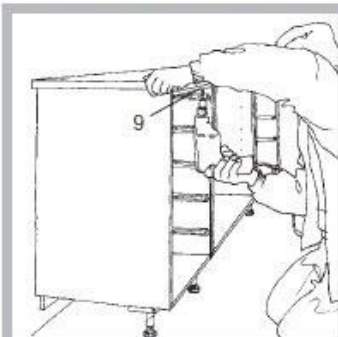


Käytä liesilistoja jos keittiössä on kalvopinnoitetut ovet. Liesilista asennetaan uunikaapin ulkopintaan siten että lista tulee oven paksuuden verran sivulevyn reunan yli

SEINÄKAAPIT

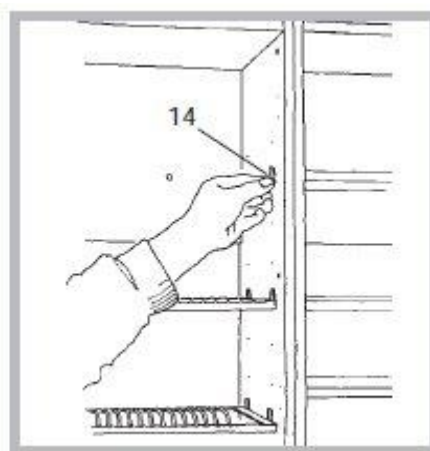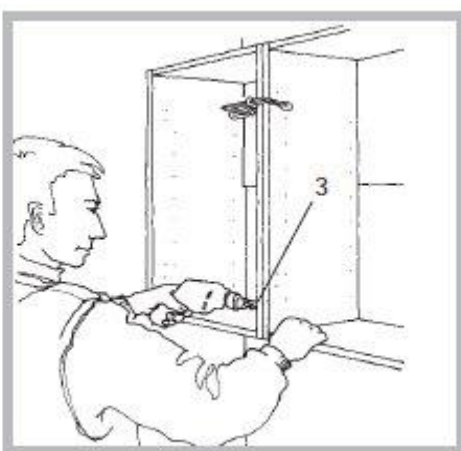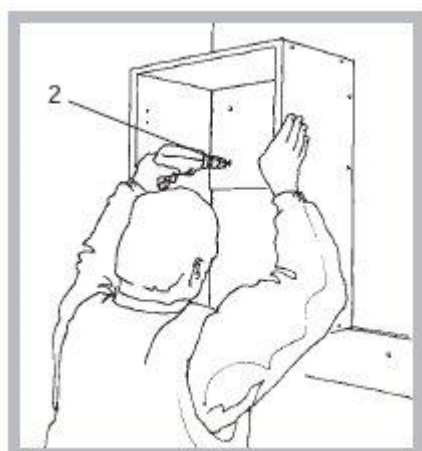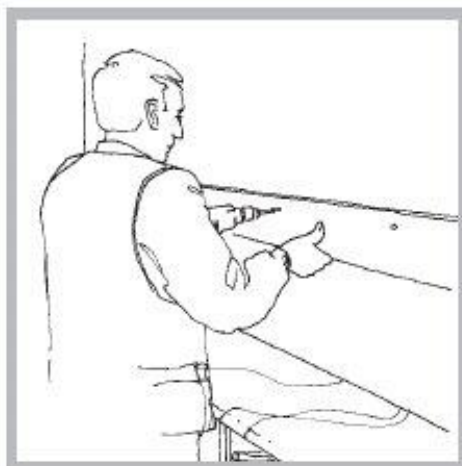
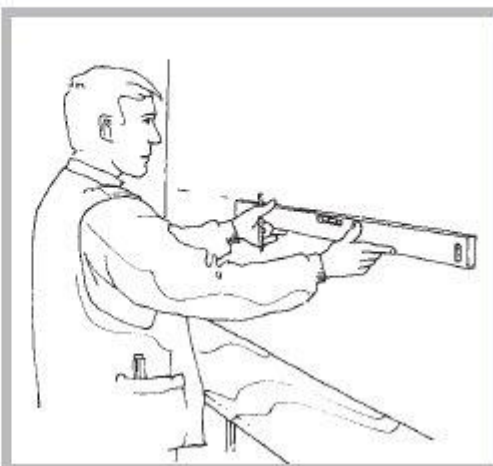


Valolistan asennus

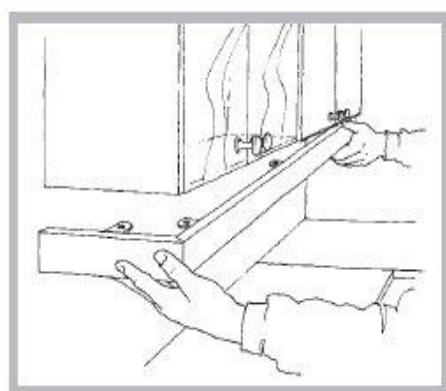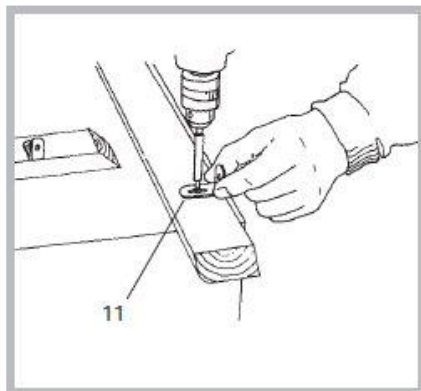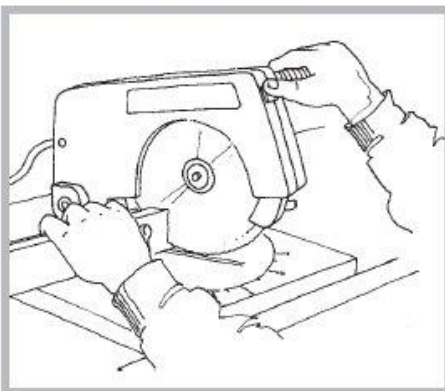








Yläkoristelistan asennus.

Ylätäytön asennus.


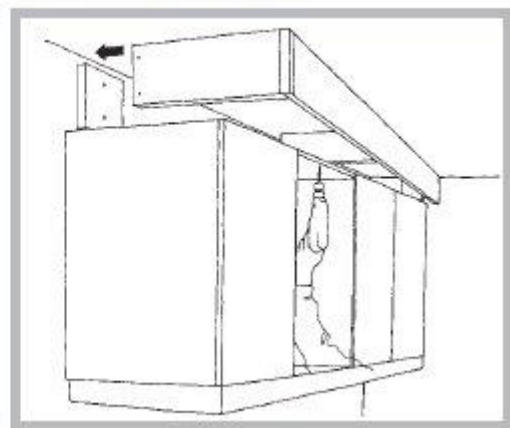
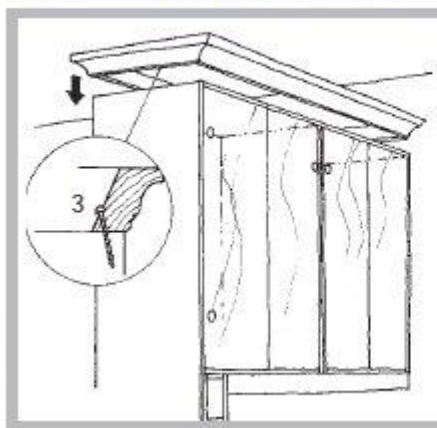


AKA laatikon kasaus ja asennus


Laatikon kasaus

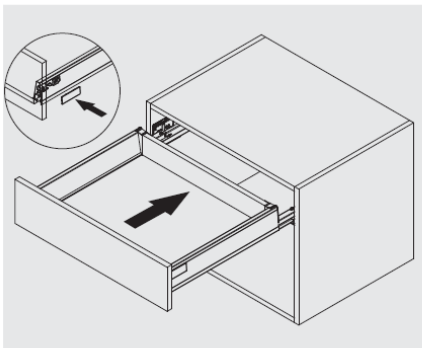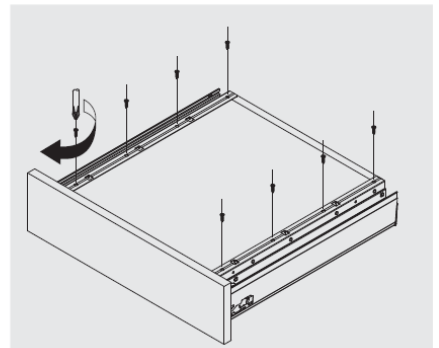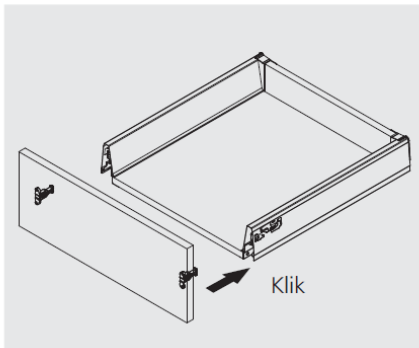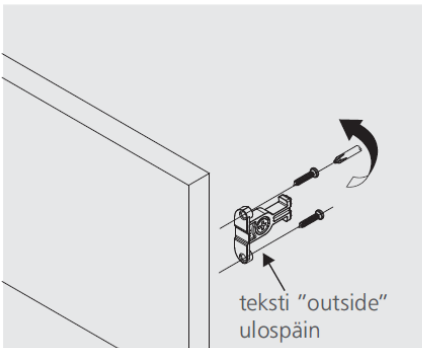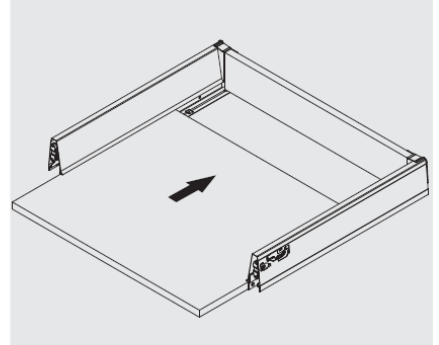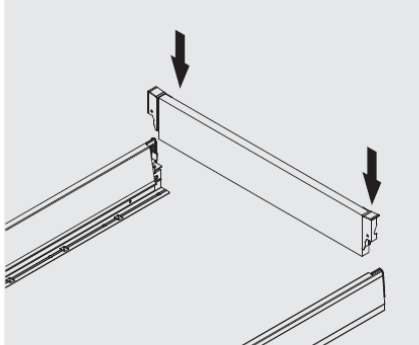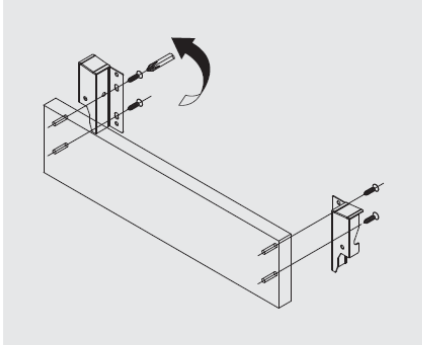




Reelingin asennus

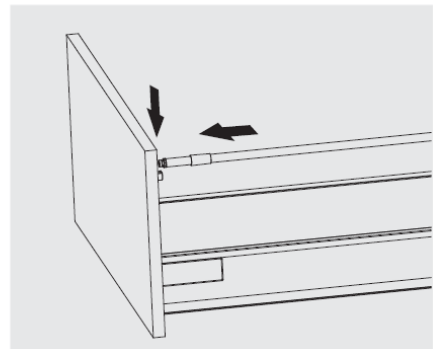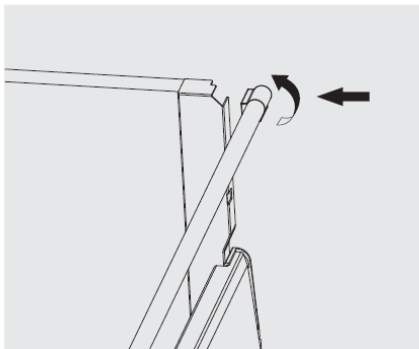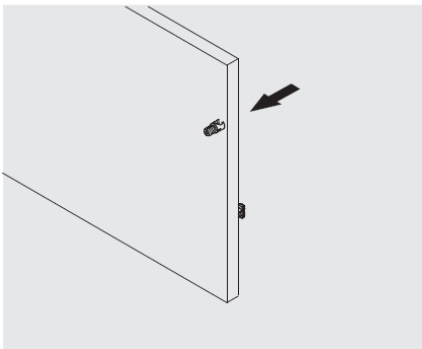


- ① säädön lukitusruuvi
- ② korkeussäätö
- ③ sivuttaissäätö
- ④ etusarjan irrottaminen

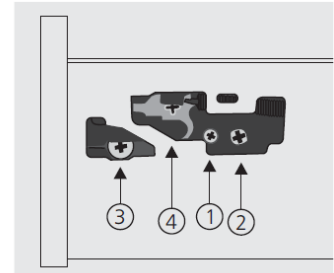


Laatikon etusarjan säätö

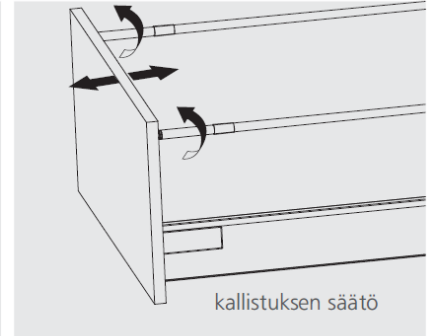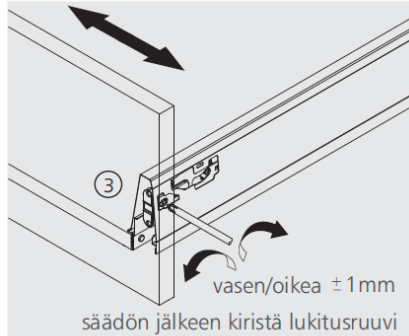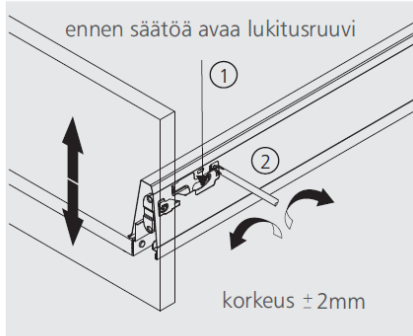



Laatikon irrottaminen

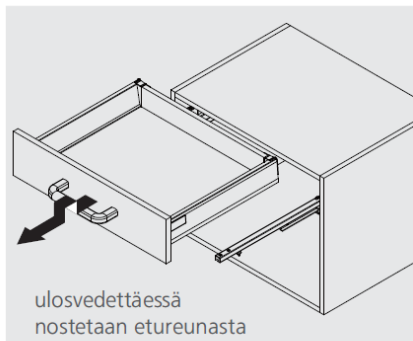


Laatikon kiinnittäminen

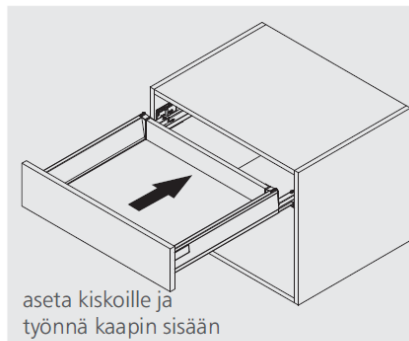

Etusarjan irrottaminen

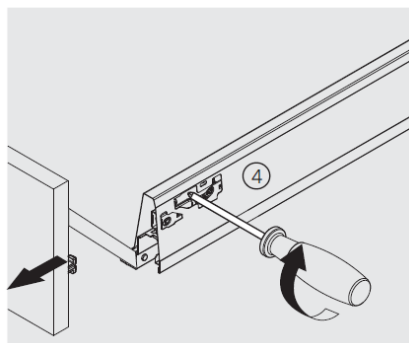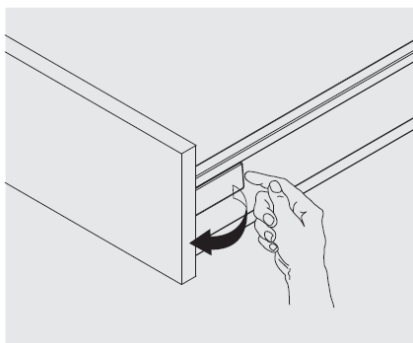


Etusarjan kiinnittäminen

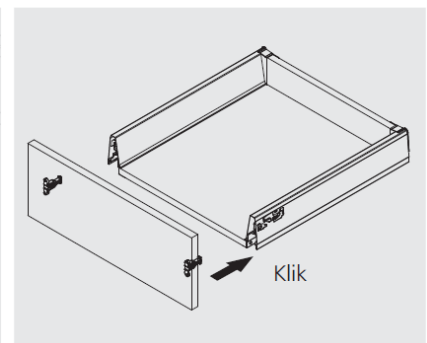

Laatikon kasaus Nixi

Laatikon osat

Matala laatikko (M-korkeus)

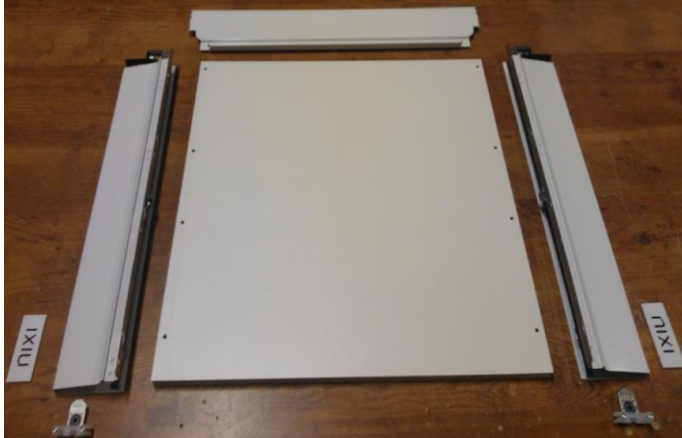

Sivut

Takasarja

Pohja

Etusarjakiinnikkeet ja peitelevyt

Euroruuvit

Korkea laatikko (C-korkeus)



Sivut

Lisälaidat ja reelinkipuikot

Takasarja

Pohja

Etusarjakiinnikkeet (M-kork) ja peitelevyt

Euroruuvit

Kiinnitä sivut takasarjaan

Paina takasarja napakasti kiinni sivun takaosassa olevaan kiinnityskohtaan

Matala laatikko (M-korkeus)



Korkea laatikko (C-korkeus)



Mikäli laatikoston rungon leveys poikkeaa 100mm jaosta välillä 300-1200mm, on takasarja tehty melamiinipintaisesta levystä

Kiinnitä pohjalevy

Liu'uta pohja paikalleen sivujen ja takasarjan uriin sekä kiinnitä ruuvit valmiina oleviin reikiin



Matala laatikko (M-korkea) on valmis asennettavaksi paikalleen rungossa valmiina oleville kiskoille


Korkea laatikko

Kiinnitä etusarja laatikkoon




Aseta reelinkipuikon pää etusarjassa olevaan reikään ja kiinnitä toinen pää takasarjaan





Aseta lisälaidat reelinkipuikkojen varaan (laidassa olevat haitat laatikon sisäpuolelle). Huomioi, että reelinkipuikossa oleva holkki tulee olla reelingin keskellä

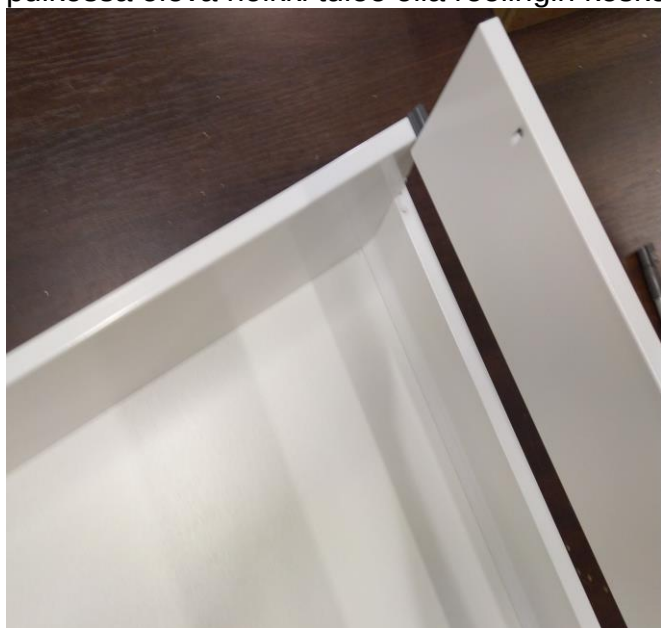







Laatikon asennus runkoon ja irrotus rungosta

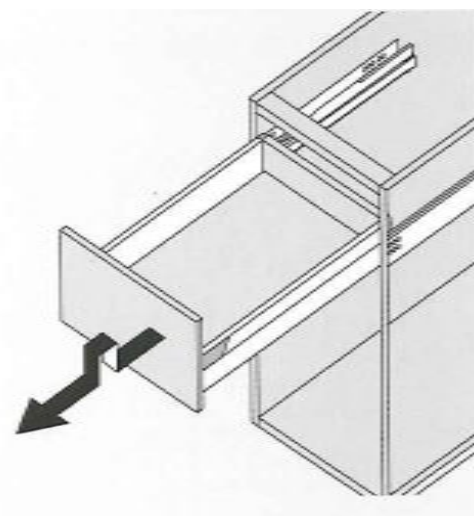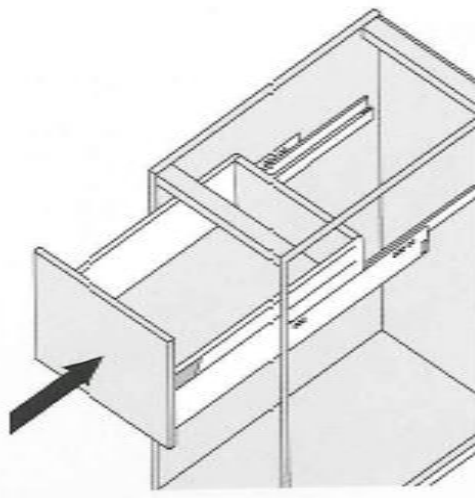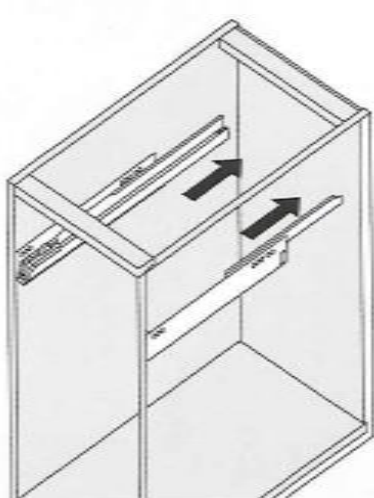

Etusarjan säätäminen, matala laatikko

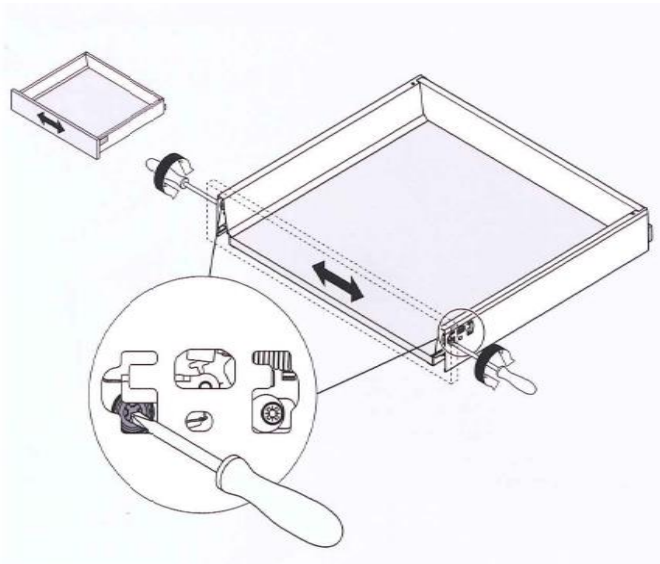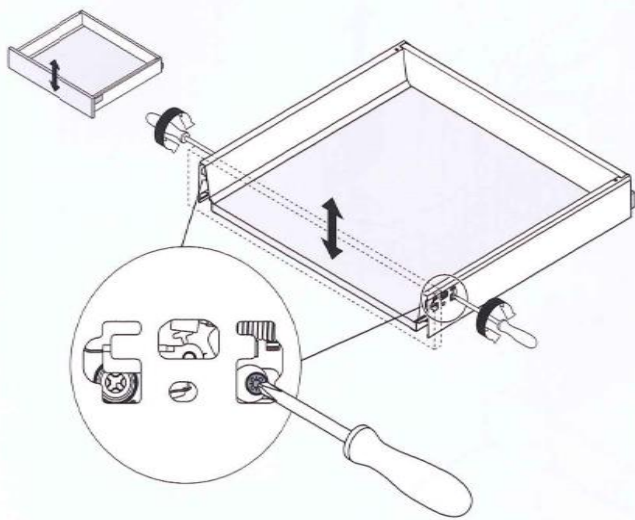

Etusarjan säätäminen, korkea laatikko

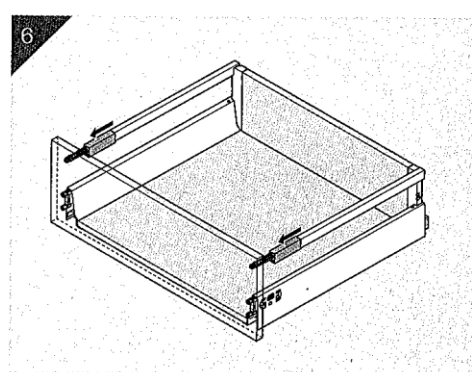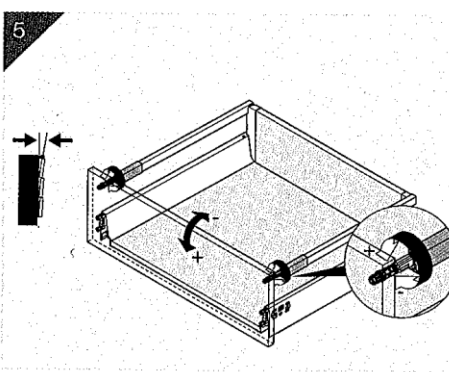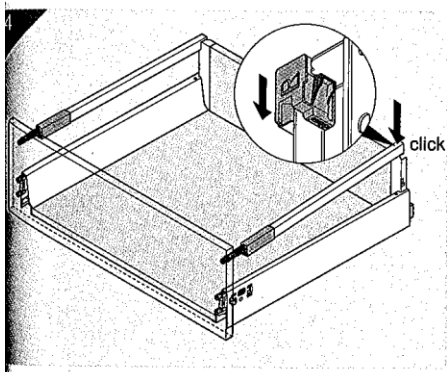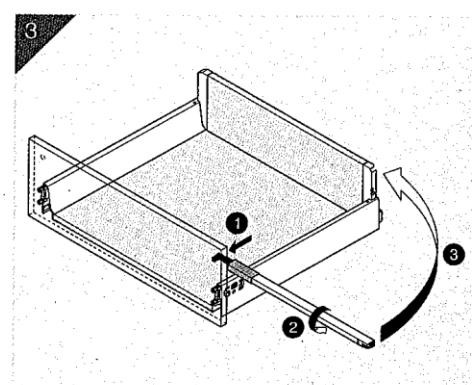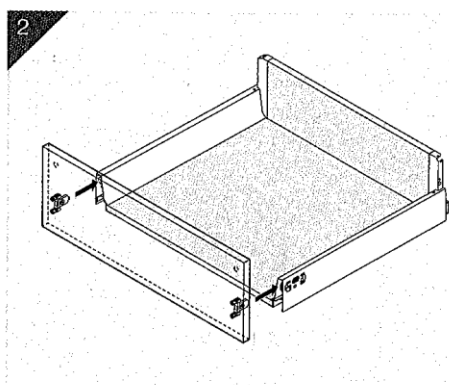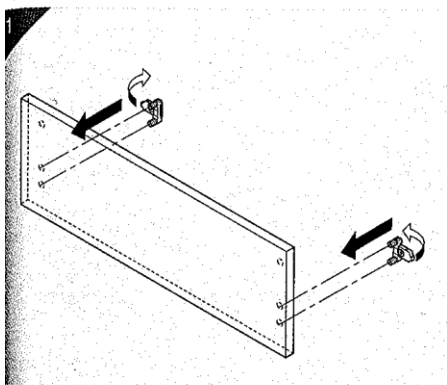


Etusarjan korkeus ja sivuttaissuuntainen säätö tehdään samoin kuin matalassa laatikossa. Kallistuksen säätö tapahtuu reelinkipuikkoja kierittämällä


Sokkelin asennus

Sokkelin asennus :

Paina talle pohjalevyyn ja
lyö tapit pohjaan. 4 jalkaa / kaappi

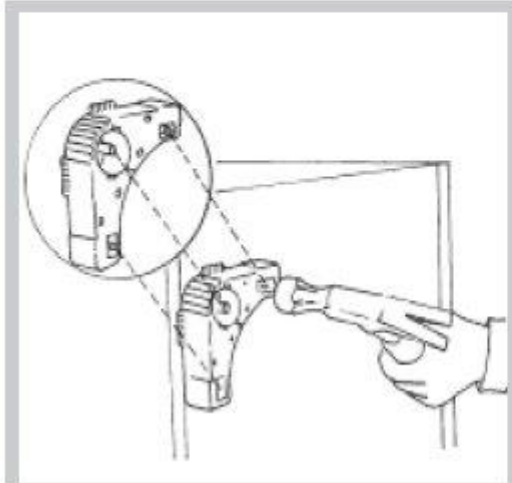

Käännä jalka
lukitusasentoon.

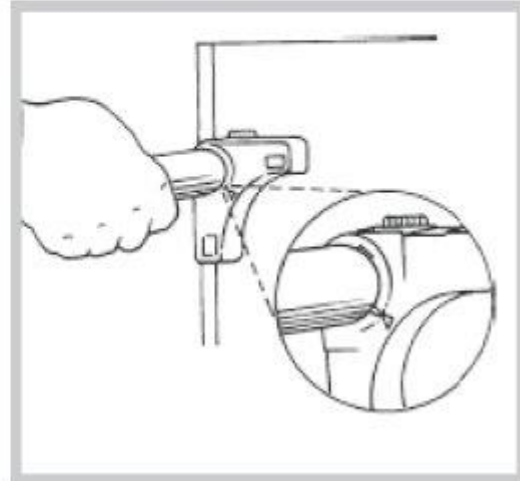


Merkitse jalkojen kohta
sokkelilevyn taakse.




Kiinnitä kiinnike sokkelilevyn kiinni
15 mm ruuvilla (nro 4) siten että
kiinnikkeen on mahdollista liukua
peitteessä.




Poista pala päätysokkelista
kannatuskyynnen kohdalta.

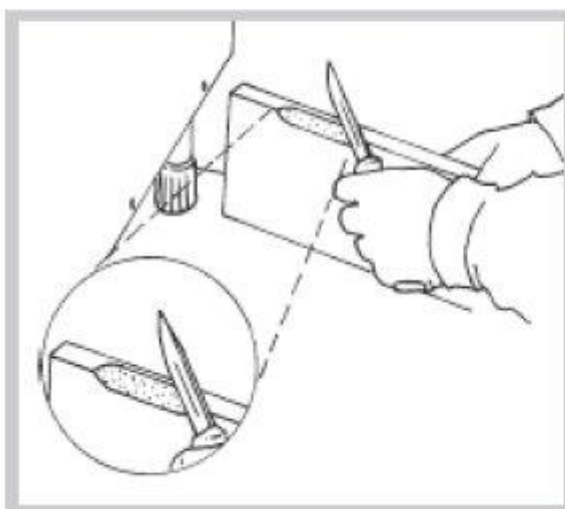

Asenna päätysokkeli ensin.

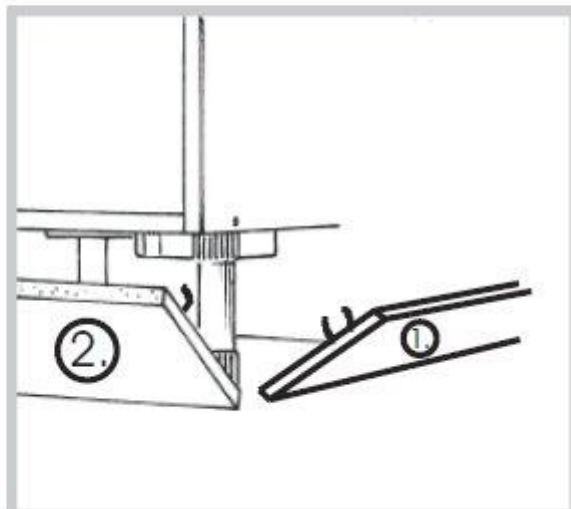

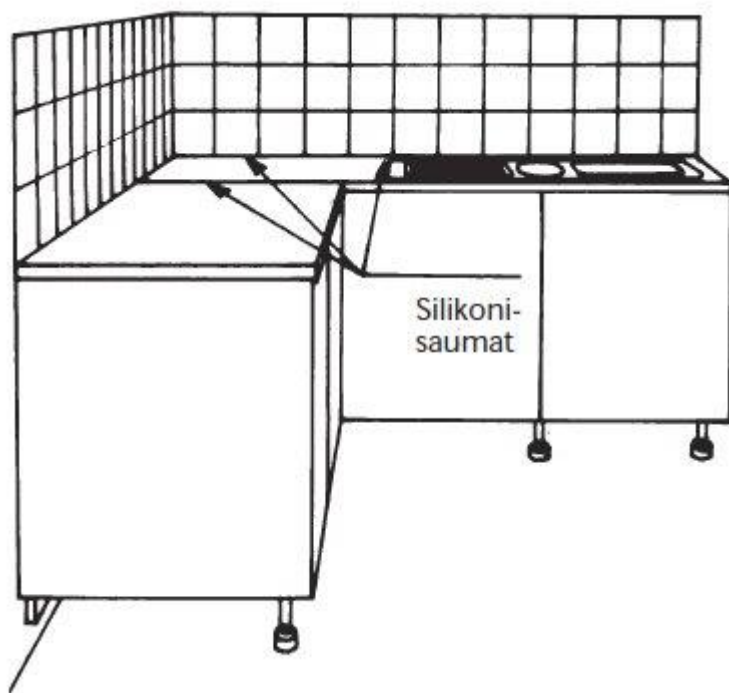

ALLASUPOTUS JA KOSTEUSSUOJAUS


Altaan mukana seuraa yleensä mittapiirros tai malli, jonka mukaan aukko on helppo mitoittaa. Noudata allaspakkauksissa olevia asennusohjeita. Joskus joudutaan sahaamaan pala myös kaappirungosta pois, jotta allas mahtuisi paikoilleen. Käsittele allasaukon reunat ja muut aukileikatut pinnat vesitiiviiksi esim. silikonilla ennen altaan asentamista. Tiivistä liitos ja seinäsaumat tason värisellä saniteettisilikonilla.

INTEGROIDUT KODINKONEET


Lisätuenta

Kun välipohjan päälle sijoitetaan kodinkoneita tai muita raskaita laitteita niin varmista AINA välipohjan kantavuus kulmarauodoilla (4 kpl/pohja).

Asenna integroidut kodinkoneet valmistajan antamien ohjeiden mukaan. Asennusohjeet ovat koneen mukana. HUOM! Tarkasta, onko suojapakkauksissa asennustarvikkeita ja -ohjeita. Huomioi erityisesti kylmäkalusteiden ja uunien vaatimat tuuletusaukot. Kiinnitä komeroitten mukana toimitetut tuuletuskanavien ritalät.

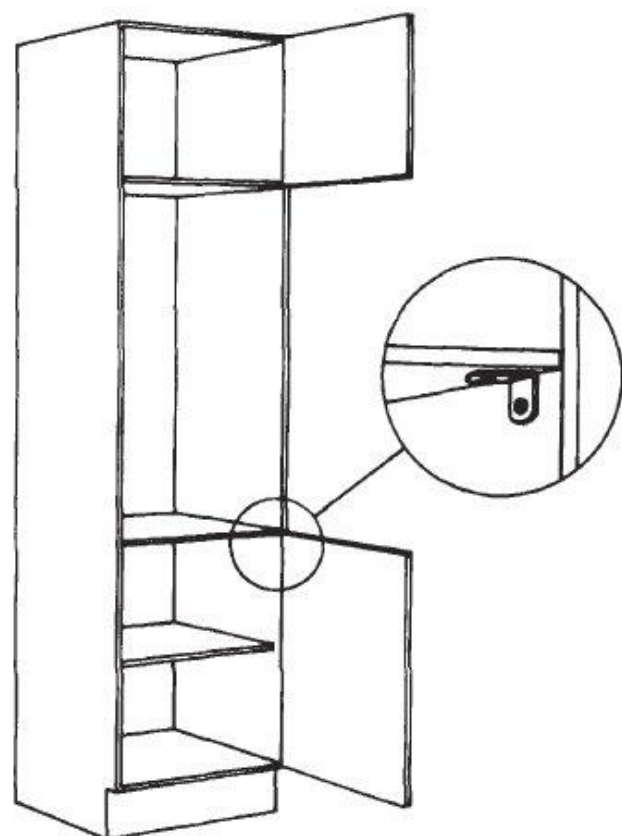

Jääkappikomero

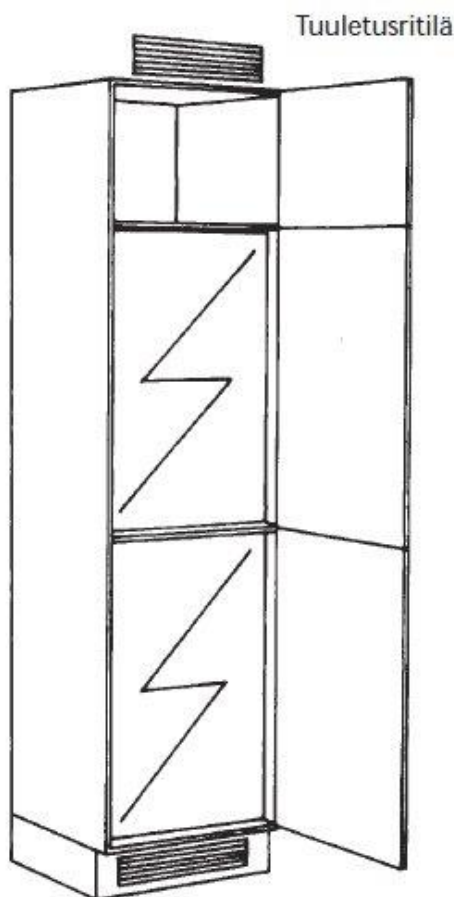


Integroitu komero


OVIEN ASENNUS

Kun kaikki muut osat ovat paikallaan, nosta ovet puhtaalle työtasolle. Kiinnitä saranat oviin ja asenna ovet paikoilleen. Kiinnitä etusarjat laatikostoihin. Säädä suoriksi. Määritä kyseiseen vetimeen ja ovimalliin parhaiten sopiva kiinnityskohta. Valmista tarvittaessa sabloni. Merkkää porauskohdat kynällä oven pintapuolelle sablonia apuna käyttäen. Poraa reiät 4.5 mm terällä siten että pidät jotakin sopivaa levyä oven vastapuolella jolloin oven sisäpinta pysyy ehjänä. Kiinnitä vetimet.


SARANAN ASENNUSOHJE:




1. Kiinnitä saranan vastakappale kaapin rungossa oleviin valmiisiin porauksiin. Vastakappaleessa oleva nuoli kaapin etureunaan päin.

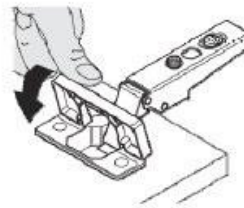

2. Aseta sarana - luukku avoinna - oven valmiisiin porauksiin. HUOM. Sarana on pikakiinnitteinen, joten RUUVEJA EI TARVITA SARANAN KIINNITTÄMISESSÄ OVEEN. Pienet 8mm reiät ovat asetusta varten. Sulje saranan luukku.

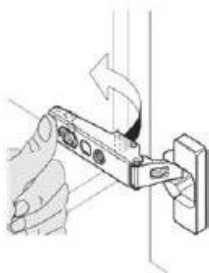


3. Kiinnitä asettamalla saranan varressa kohollaan oleva tappi vastakappaleen etuosan uraan. Paina sarananvarren takapää kiinni vastakappaleen takauraan.

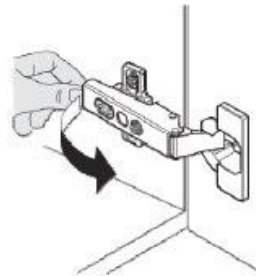

4. Ovi voidaan irrottaa rungosta painamalla saranan varren takaosan klipsiä, samalla ulospäin vetämällä.

Kun sarana halutaan irrottaa ovesta, saranan luukun avaaminen vapauttaa lukituksen.

SÄÄDÖT:



Korkeus



Leveys



Syvyys